

# Sistema Integrado de Home Theater com DVD

Manual de Instruções

# ADVERTÊNCIA

# Cuidado – O uso de instrumentos ópticos com este produto aumentará o risco de lesão aos olhos.

Não instale o aparelho em um espaço confinado, tais como uma estante de livros ou um armário embutido.

Para reduzir o risco de incêndio, não cubra as aberturas de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque fontes diretas de chamas, como, por exemplo, velas acesas sobre o aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à goteiras ou respingos e não coloque objetos com líquidos dentro, como vasos, em cima aparelho.

Não exponha as pilhas ou o aparelho com pilhas instaladas a um calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve estar firmemente preso ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação. Somente para uso interno.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Este aparelho é classificado como um produto a CLASS 1 LASER. Esta indicação está localizada na parte traseira externa do aparelho.

#### **ADVERTÊNCIA**

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal n° 11.291/06).

#### Recomendações Importantes sobre o Nível de Volume

Maximize o prazer de ouvir música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinarão você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva

#### Para estabelecer um nível seguro:

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e confortavelmente, sem distorções.

#### Uma vez estabelecido um nível de som confortável:

Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro. Usando sabiamente, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
SER PERI	OS ABAIXO PODEM GOSOS EM CASO SIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

#### DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada



# Pilhas e Baterias não recarregáveis Atenção:

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma.
   Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante.
   Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- · Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

# **Precauções**

### Sobre fontes de alimentação

- A unidade não se desconecta da rede elétrica enquanto estiver conectada à tomada CA, mesmo se a própria unidade tiver sido esligada.
- Como a tomada principal é usada para desconectar a unidade da tomada, conecte a unidade à uma saída de CA de fácil acesso. Caso você observe uma anormalidade na unidade, desconecte a tomada principal da saída de CA imediatamente.

#### Copyrights

Este sistema incorpora com o decodificador surround de matiz adaptável para a Dolby\* Digital e Dolby Pro Logic e o Sistema Surround Digital DTS\*\*.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
   Dolby, Pro Logic e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- \*\*Fabricado sob a licença da patente Norte-americana n°: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras patentes Norte-americanas e mundiais, emitidas e pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registradas e o DTS Digital Surround e os logotipos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados

Este sistema incorpora a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI<sup>TM</sup>).
HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia

Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

"DVD-RW", "DVD-R", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" e os logotipos "CD" são marcas comerciais.

"BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.

"PLAYSTATION" é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment Inc.

A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.

O Windows Media é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Este produto contém uma tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibido sem as licenças apropriadas da Microsoft.

#### Sobre a MPEG-4 Visual

ESTE PRODUTO É
LICENCIADO SOB A
LICENÇA DE PORTFÓLIO
DA PATENTE VISUAL DE
MPEG-4 PARA USO
PESSOAL E NÃO
COMERCIAL DE UM
CONSUMIDOR PARA
CODIFICAÇÃO DE VÍDEO

EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NÃO É CONCEDIDA OU ESTÁ IMPLICITA QUALQUER LICENÇA PARA QUALQUER UTILIZAÇÃO. PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AS RELACIONADAS COM AS UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS OU COMERCIAIS E O LICENCIAMENTO PODE SER OBTIDO DE MPEG LA. LLC. CONSULTE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM

Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

# Sobre o Manual de Instruções

- As instruções neste Manual de Instruções descrevem os controles no controle remoto.
   Você também pode usar os controles na unidade se eles possuem os mesmos nomes ou semelhantes aos do controle remoto
- Os itens do Menu de Controle podem variar, dependendo da área.
- "DVD" pode ser usado como um termo geral para um DVD DE VÍDEO, DVD+RW/ DVD+R e DVD-RW/DVD-R.
- A configuração padrão para os menus está sublinhada.

# Índice

Precauções
Guia de Introdução
Etapa 1: Instalando o Sistema 22 Etapa 2: Conectando o Sistema
Reprodução
Reproduzindo um Disco
Componente Conectado51
Sintonizador
Pré-definindo as estações de rádio52 Ouvindo o rádio52 <b>Efeito de som</b>
Selecionando o efeito de acordo com a fonte54
Funções convenientes
Utilizando a função Controle para HDMI no "BRAVIA" Sync
Usando o Temporizador
Aproveitando o som de transmissão multiplex

# Configurações

Alterando o brilho da tela do painel	
frontal	63
Configurando o modo de demonstração	ío
para ativado/desativado	63
Executando novamente a Instalação	
Rápida	63
Configurando automaticamente o siste	ema
para o modo standby	63
Executando mais configurações	64
Informações adicionais	
Precauções	72
Resolução de problemas	
Especificações	
Índice	

# Arquivos/Discos Reproduzíveis em um Dispositivo USB

Tipo	Logotipo do disco	Características	Ícone
DVD DE VÍDEO	VIDEO  RRW  RW  RW  RW	<ul> <li>DVD DE VÍDEO</li> <li>DVD-R/DVD-RW no formato DVD DE VÍDEO ou modo de vídeo</li> <li>DVD+R/DVD+RW no formato DVD DE VÍDEO</li> </ul>	DVD-V
DVD DE VÍDEO no	DVD+R DVD+ReWritable	• DVD-R/DVD-RW no modo VR	
modo VR (Gravação de Vídeo)	R RW RW	(Gravação de Vídeo) (exceto para DVD-R DL)	DVD-VR
CD DE VÍDEO	DIGITAL VIDEO	<ul> <li>CD DE VÍDEO (Discos com a versão 1.1 e 2.0)</li> <li>Super VCD</li> <li>CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato de CD de vídeo ou Super VCD</li> </ul>	VIDEO CD
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	• CD de áudio • CD-R/CD-RW no formato CD de áudio	C D
CD DE DADOS	-	CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato CD DE DADOS que contém os seguintes tipos de arquivos e está de acordo com ISO 9660 <sup>1)</sup> Nível 1/Nível 2 ou Joliet (formato expandido):      Arquivos MP3 <sup>2)3)</sup> Arquivos de imagem JPEG <sup>4)</sup> Arquivos de vídeo Xvid/MPEG4	DATA CD
DVD DE DADOS	-	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW no formato DVD DE DADOS que contém os seguintes tipos de arquivo e está de acordo com UDF (Universal Disk Format):      Arquivos MP3 <sup>2)3)</sup> Arquivos de imagem JPEG <sup>4)</sup> Arquivos de vídeo Xvid/MPEG4	DATA DVD

Tipo	Logotipo do disco	Características	Ícone
Dispositivo USB	-	Dispositivo USB que contém os seguintes tipos de arquivo:  Arquivos MP3 <sup>2)3)</sup> ou arquivos WMA/AAC <sup>3)</sup> Arquivos de imagem JPEG <sup>4)</sup> Arquivos de vídeo Xvid/MPEG4	ละบ

<sup>1)</sup> Um formato lógico de arquivos e pastas nos CD-ROMs, definido pela ISO (International Organization for Standardization).

#### Notas sobre discos

Este produto foi projetado para reproduzir discos que estejam de acordo com os padrões de Disco Compacto (CD).

Os DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologias de proteção de copyrights não estão em conformidade com o padrão de Disco Compacto (CD). No entanto, estes discos podem não ser compatíveis com este produto.

# Exemplo de discos que o sistema não pode reproduzir

O sistema não pode reproduzir os seguintes discos:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW e outros que não estejam gravados nos formatos listados na página 6
- CD-ROM gravados no formato PHOTO CD
- Parte dos dados de CD-Extra
- · Disco de CD gráfico
- DVD Audio
- · Super Audio CD
- CD DE DADOS/DVD DE DADOS que não contenham arquivos MP3, arquivos de imagem JPEG, arquivos de vídeo Xvid ou arquivos de vídeo MPEG4
- CD DE DADOS/DVD DE DADOS criado no formato Packet Write
- DVD-RAM
- Blu-ray Disc

O sistema também não pode reproduzir os seguintes discos:

- Um DVD DE VÍDEO com um código de região diferente (página 8)
- Um disco que possui um formato fora do padrão (por exemplo, cartão, coração)
- · Um disco com etiquetas ou adesivos colados
- Um disco que possui um adesivo de fita celofane ou um adesivo colado

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) é um formato padrão definido pela ISO/MPEG para dados de áudio comprimidos. Os arquivos MP3 devem estar no formato MPEG1 Audio Layer 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup>Os arquivos com proteção de copyrights (Digital Rights Management) não podem ser reproduzidos pelo sistema.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup>Os arquivos de imagem JPEG devem estar em conformidade com o formato de arquivo de imagem DCF. (DCF "Design rule for Camera File system": Padrões de imagem para câmeras digitais reguladas pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)

### Notas sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Em alguns casos, os CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW não podem ser reproduzidos neste sistema devido à qualidade de gravação, condições físicas do disco ou características do dispositivo de gravação e programas de criação.

Se o disco não for corretamente finalizado, ele não poderá ser reproduzido. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.

Note que algumas funções de reprodução podem não funcionar com alguns DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo que eles tenham sido finalizados corretamente. Neste caso, assista ao disco com uma reprodução normal. Além disso, alguns CDs DE DADOS/DVDs DE DADOS criados no formato Packet Write não poderão ser exibidos.

### Notas sobre o CD Multi-sessão

- Este sistema poderá reproduzir um CD Multi-sessão quando um arquivo MP3 estiver presente na primeira sessão. Quaisquer arquivos MP3 subsequentes gravados em sessões posteriores também poderão ser reproduzidos.
- Este sistema poderá reproduzir um CD Multi-sessão quando um arquivo de imagem JPEG estiver presente na primeira sessão. Quaisquer arquivos de imagem JPEG subsequentes gravados em sessões posteriores também poderão ser reproduzidos.
- Se os arquivos MP3 e os arquivos de imagem JPEG em formato de CD de música ou CD de vídeo forem gravados na primeira sessão, somente a primeira sessão será reproduzida.

# Código de região

Seu sistema possui um código de região impresso na parte posterior da unidade e somente reproduzirá um DVD com o mesmo código de região indicado.

Um DVD DE VÍDEO com a indicação também poderá ser reproduzido neste sistema. Se você tentar reproduzir outro DVD DE VÍDEO, a mensagem [Reprodução deste disco proibida por limites de área.] será exibida na tela da TV. Dependendo do DVD DE VÍDEO, não será fornecida uma indicação de código de região, mesmo que a sua reprodução seja proibida por limites de área.

# Notas sobre as operações de reprodução de um DVD ou CD DE VÍDEO

Algumas operações de reprodução em um DVD ou CD DE VÍDEO podem estar intencionalmente estabelecidas pelos fabricantes de software. Uma vez que este sistema reproduz um DVD ou CD DE VÍDEO de acordo com os conteúdos de disco estabelecidos pelos fabricantes, algumas funções de reprodução podem não estar disponíveis. Certifique-se de ler o manual de instruções do DVD ou CD DE VÍDEO.

# Notas sobre os arquivos reproduzíveis

- O sistema pode reconhecer até 200 pastas, incluindo álbuns (pastas) que não contenham arquivos de áudio, arquivos de imagem JPEG ou arquivos de vídeo. Quando mais de 200 pastas estiverem no CD DE DADOS/DVD DE DADOS/dispositivo USB ou mais de 150 arquivos estiverem em uma pasta, pastas/arquivos que são reconhecidos pelo sistema diferem, dependendo da configuração da pasta.
- O sistema não pode reproduzir os seguintes arquivos:

Arquivo	Extensão do arquivo
Arquivo MP3	".mp3"
Arquivo WMA*	".wma"
Arquivo AAC*	".m4a"
Arquivo de imagem JPEG	".jpg" ou ".jpeg"
Arquivo de vídeo Xvid	".avi"
Arquivo de vídeo MPEG4	".mp4" ou ".m4v"

<sup>\*</sup> Somente para dispositivo USB.

O sistema tentará reproduzir quaisquer dados com extensões acima, mesmo se não estiver no formato MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. A reprodução desses dados pode gerar um ruído alto que poderá danificar o seu sistema de caixas acústicas.

- A seguinte etapa pode aumentar o tempo levado para iniciar a reprodução:
  - quando um CD DE DADOS/DVD DE DADOS/dispositivo USB é gravado com uma estrutura de árvore complexa.
  - quando os arquivos de áudio, arquivos de imagem JPEG ou arquivos de vídeo em outra pasta forem simplesmente reproduzidos.
- Alguns arquivos nos CDs DE DADOS/DVDs DE DADOS/dispositivos USB não poderão ser reproduzidos pelo sistema, dependendo do formato de arquivo.
- O sistema pode reproduzir a uma profundidade de somente 8 pastas.
- O sistema pode não conseguir reproduzir um arquivo de áudio, um arquivo de imagem JPEG ou um arquivo de vídeo, dependendo do tipo de arquivo.
- Os arquivos gravados por um dispositivo, tais como um computador, podem não ser reproduzidos na ordem que eles são gravados.
- As pastas que não possuem arquivos de áudio, arquivos de imagem JPEG ou arquivos de vídeo são omitidas.
- A compatibilidade com todos os softwares de gravação/codificação MP3/WMA/AAC, dispositivos de gravação e mídia de gravação não pode ser garantida.
- A compatibilidade com todos os softwares de gravação/codificação de vídeo MPEG4, dispositivos de gravação e mídia de gravação não pode ser garantida.
- A ordem da reprodução pode não ser aplicável dependendo do software usado para criar o arquivo de áudio, o arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo, ou se houver mais de 200 pastas ou 150 arquivos para cada pasta.

# **Notas sobre os dispositivos USB**

- Este sistema suporta os dispositivos Mass Storage Class (MSC).
- Não é garantido que este sistema opere com todos os dispositivos ou memórias USB.
- Embora haja uma variedade de funções complexas para os dispositivos USB, os conteúdos reproduzíveis dos dispositivos USB conectados ao sistema são somente conteúdos de música, foto e vídeo. Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções do dispositivo USB.
- Quando um dispositivo USB é inserido, o sistema lê todos os arquivos no dispositivo USB. Se houver muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB, pode se levar muito tempo para terminar a leitura do dispositivo USB.
- Não conecte o sistema e um dispositivo USB através de um hub USB.
- Com alguns dispositivos USB conectados, pode haver um atraso antes de uma operação ser realizada pelo sistema.
- A ordem de reprodução para o sistema difere da ordem de reprodução do dispositivo USB conectado.
- Sempre desligue o sistema antes de remover um dispositivo USB. Remover o dispositivo USB enquanto o sistema estiver ligado pode corromper os dados no dispositivo USB.
- Antes de usar um dispositivo USB, certifique-se de que n\u00e3o haja arquivos com v\u00edrus escondidos no dispositivo USB.

# Conteúdo da Embalagem

#### **Unidade principal**



#### Caixas acústicas








• Cabos das caixas acústicas (1 conjunto) (vermelho/branco/verde/cinza/azul)



- Pés de apoio (1 conjunto)

• Peças de montagem em parede

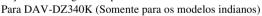









· Peças de montagem das caixas acústicas tipo coaxial

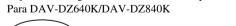

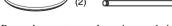









- · Peças de montagem das caixas acústicas tipo
  - Para DAV-DZ840K








- · Peças de montagem das caixas acústicas tipo
  - Para DAV-DZ940K





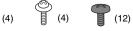

#### Acessórios

• Controle remoto (remoto) (1)



• Antena monofiliar de FM (1)



 Tampas inferiores da caixa acústica
 Para DAV-DZ840K/ DAV-DZ940K (2)



• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)



• Cabo de vídeo (1)



- Manual de Instruções
- Guia de Instalação Rápida
- Guia de Instalação das caixas acústicas (somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

• Cabo HDMI de alta velocidade\* (1)




O cabo HDMI de alta velocidade é fornecido somente com determinados modelos/em determinadas áreas.

# Índice de Peças e Controles

Para obter mais informações, consulte as páginas indicadas em parênteses.

## **Painel frontal**

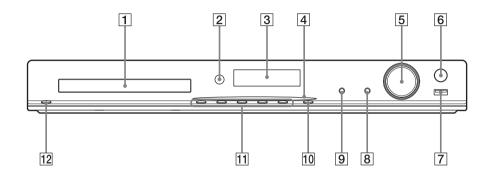

- 1 Bandeja de disco
- 2 Sensor remoto

Recebe o sinal remoto. Aponte o controle remoto nesta direção ao usá-lo.

- 3 Tela do painel frontal
- 4 Indicador de energia

Acende enquanto o sistema é ligado.

5 Controle VOLUME

Ajusta o volume do sistema.

6 REC TO USB (página 57)

Transfere faixas/arquivos MP3/programas de rádio para um dispositivo USB. Acende durante a transferência de faixas/

Acende durante a transferência de faixas/ arquivos MP3/programas de rádio.

- Porta ← (USB) (páginas 31, 37)
  - Usada para conectar um dispositivo USB.
- 8 Entrada AUDIO IN (página 31)

Usada para conectar outros componentes, tais como uma fonte de áudio portátil.

9 Entrada do MIC (página 47)

Usada para conectar um microfone.

10 FUNCTION

Seleciona a fonte de reprodução.

- 11 Botões de operação de reprodução

Abre ou fecha a bandeja de disco.

#### ► (reproduzir)

Inicia e reinicia a reprodução.

#### ■ (parar)

Interrompe a reprodução e lembra do ponto de parada (ponto de retomada).


#### I◄◄/▶►I (anterior/próximo)

Pula o capítulo, faixa ou arquivo anterior/ próximo.

#### 12 I/U (liga/standby)


Liga a unidade ou coloca-a no modo standby.

# **Painel posterior**

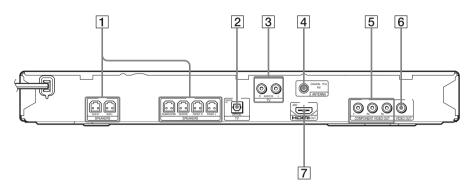

- Saídas das caixas acústicas (SPEAKERS) (página 27)
- Entrada óptica (TV DIGITAL IN OPTICAL) (Somente para DAV-DZ840K/DAV-DZ940K) (página 28)
- 3 Entrada de áudio da TV (AUDIO IN R/L) (página 28)
- 4 Entrada da Antena (COAXIAL 750hms FM) (página 32)
- 5 Saída de Vídeo Componente (COMPONENT VIDEO OUT) (Somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K) (página 28)
- 6 Saída de Vídeo (VIDEO OUT) (página 28)
- 7 Saída HDMI (HDMI OUT) (página 28)

### **Controle remoto**

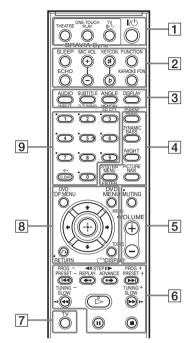

O número 5, VOLUME + e os botões 

possuem um ponto saliente. Use o ponto saliente como uma referência ao operar o controle remoto.

# Sobre a operação do controle remoto fornecido

Você pode operar este sistema e uma TV Sony com o controle remoto fornecido.

#### ■ Operação do sistema

Pressione os botões marcados com DVD.

#### ■ Operação da TV Sony

Pressione os botões marcados com TV ao pressionar o botão TV 7.

Os botões THEATRE 1 e TV 1/0 1 são operados diretamente sem pressionar o botão TV 7.

#### Nota

 Dependendo da TV, talvez você não consiga controlar a sua TV ou usar alguns dos botões.

_				
11	THEATRE	(página	55)	TV

Troca para o modo de vídeo otimizado para assistir filmes automaticamente.

Dependendo da sua TV, esta função pode não funcionar.

### ONE-TOUCH PLAY (página 55) DVD

Ativa a Reprodução Um Toque.

#### TV I/U (liga/standby)

Liga a TV ou coloca-a no modo standby.

### I/U (liga/standby) (página 33) DVD

Liga o seu sistema ou coloca-o no modo standby.

#### 2 SLEEP (página 61) DVD

Define o desligamento automático.

#### ECHO (página 47) DVD

Ajusta o nível de efeito do eco.

#### MIC VOL +/- (página 47) DVD

Ajusta o volume do microfone.

#### KEYCON #/b (página 48) DVD

Altera o tom de uma música.

## FUNCTION (páginas 37, 51, 52) DVD

Seleciona a fonte de reprodução.

#### KARAOKE PON (página 48) DVD

Liga e desliga o modo Karaoke Pon.

#### 3 AUDIO (página 42) DVD

Seleciona a faixa/formato de áudio.

### SUBTITLE (página 41) DVD

Seleciona o idioma da legenda quando legendas multilingues são gravadas em um DVD DE VÍDEO.

#### ANGLE (página 41) DVD

Alterna para outros ângulos de exibição quando ângulos múltiplos são gravados em um DVD DE VÍDEO.

## DISPLAY (página 49) DVD


Altera a informação na tela do painel frontal.

#### INPUT TV

Alterna a fonte de entrada da sua TV.


## D.TUNING (página 52) DVD

Seleciona frequências de rádio.

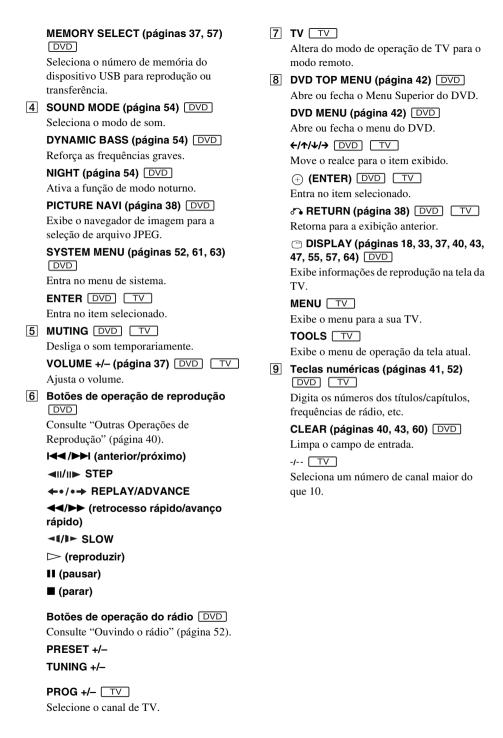

### Para inserir as pilhas

Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) (fornecidas) encaixando as extremidades  $\bigoplus$  e  $\bigoplus$  nas pilhas com as marcas dentro do compartimento.

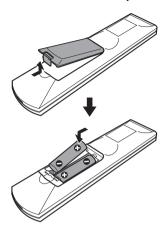


#### Nota

- Não deixe o controle remoto em locais extremamente quentes ou úmidos.
- Não use uma pilha nova com uma pilha usada.
- Não deixe cair objetos estranhos dentro do controle remoto, principalmente quando estiver substituindo as pilhas.
- Se você não for utilizar o controle remoto por um longo período de tempo, remova as pilhas para evitar possíveis danos causados pelo vazamento e corrosão das mesmas.

# Guia para o Menu de Controle

Você pode usar o Menu de Controle para selecionar uma função e para visualizar uma informação relacionada.

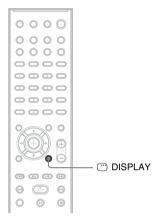

Pressione DISPLAY quando usar a função "DVD/CD" ou "USB".


Cada vez que você pressiona "DISPLAY, o Menu de Controle se altera:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

- 1 Menu de Controle 1
- 2 Menu de Controle 2 (é exibido, quando disponível)
- 3 Menu de Controle desativado

### Menu de Controle

Exemplo: Menu de Controle 1 ao reproduzir um DVD DE VÍDEO.

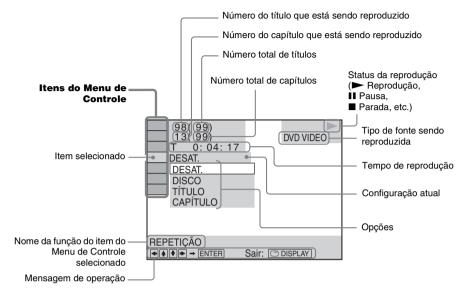

#### Lista dos itens do Menu de Controle

Os Menus de Controle 1 e 2 exibirão itens diferentes dependendo da fonte. Para obter mais detalhes, consulte as páginas em parênteses no gráfico abaixo.

Item	Nome do Item, Função, Fonte Relevante
0 <u>€</u>	[TÍTULO] (página 41)/[CENA] (página 41)/[FAIXA] (página 41) Você pode selecionar o título, cena ou faixa para ser reproduzida.
	[CAPÍTULO] (página 41)/[INDEXAÇÃO] (página 41) Você pode selecionar o capítulo ou indexação para ser reproduzida. DVD-V DVD-VN VIDEO CO
ı	[FAIXA] (página 41) Você pode selecionar a faixa para ser reproduzida.  CD DATA CD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 43) Ao usar um DVD-RW/DVD-R, você pode selecionar a ordem de reprodução ([ORIGINAL] ou [PLAY LIST]).
0	[HORA] (página 41) Você pode verificar o tempo transcorrido e o tempo de reprodução restante. Você pode reproduzir a partir de um ponto desejado introduzindo o código de tempo (somente para DVD DE VÍDEO/DVD-VR).  DVD-VI  D
<b>60</b> 0€	[PROGRAMADA] (página 43) Você pode selecionar a faixa para reproduzir na ordem que você desejar.
<sup>6</sup> 6 <sup>6</sup> 6	[ALEATÓRIA] (página 44) Você pode reproduzir as faixas/arquivos em ordem aleatória.

	IDEDETIOÑO (námina 45)
• 🗲	[REPETIÇÃO] (página 45) Você pode reproduzir o todo disco/dispositivo USB (todos os títulos/todas as faixas/todas as
	pastas/todos os arquivos) repetidamente ou um título/capítulo/faixa/pasta/arquivo
	repetidamente. DVD.V DVD.VR VIDEO CD C D DATA CD DATA CD DATA CD USB
• <b>⊨</b>	[A/V SYNC] (página 61)
	Você pode ajustar o atraso entre a imagem e o som.
	DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD USB
<b>C</b> ⊟	[MENU DO DISCO] (página 42) Você pode exibir o menu do DVD.
	BUSCAR] (página 38) Você pode exibir a lista de pastas/arquivos de imagem JPEG.
	[CONFIGURAR] (página 64)
<u></u>	[PERSONALIZADO]
	Além da configuração da Instalação Rápida, você pode ajustar várias outras configurações.
	[RÁPIDO] (página 33)
	Você pode fazer ajustes básicos.
in the second	[PASTA] (página 41)
_	Você pode selecionar a pasta a ser reproduzida.  DATA CD  DATA DVD  USB
DM	[ARQUIVO] (página 41)
	Você pode selecionar o arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo a ser reproduzido.
45	DATA CD DATA DVD USB
1)	[DATA] (página 51)
	Você pode exibir a data que a foto foi tirada por uma câmera digital.
1)	
<b>5</b> 0	[INTERVALO] (página 46) Você pode selecionar a duração na qual os slides são exibidos na tela da TV.
	DATA CD DATA DVD USB
1)	[EFEITO] (página 45)
	Você pode selecionar os efeitos a serem usados para trocar slides durante uma apresentação
	de slides. DATA CD DATA DVD USB
p <sup>i=</sup> o	[MÍDIA] (página 39)
1, 1	Você pode selecionar a prioridade de reprodução dos tipos de arquivos (arquivos MP3/
	AAC <sup>2</sup> /WMA <sup>2</sup> ), arquivos de imagem JPEG, arquivos de vídeo ou tanto o arquivo MP3 como
	os arquivos de imagem JPEG <sup>3)</sup> ) para serem reproduzidos em um dispositivo CD DE DADOS/DVD DE DADOS/USB.
6 <b>.</b> ≠	[TRANSFERÊNCIA USB] (página 57) Você pode transferir faixas de um CD de áudio ou arquivos MP3 de um CD DE DADOS/
	DVD DE DADOS para um dispositivo USB.
L	DRING BRIEDE

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Estes itens não são exibidos ao se reproduzir um CD DE DADOS/DVD DE DADOS/dispositivo USB com arquivos de vídeo.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Somente para dispositivo USB.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup>Somente para CD DE DADOS/DVD DE DADOS

### Lista dos itens do Menu de Controle para karaokê

Item	Nome do Item, Função, Fonte Relevante			
, pe	[MODO KARAOKÊ] (página 47) Ajuste o modo karaokê para ativado/desativado.			
	DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB			
<b>6</b> 559	[SELEÇÃO DE VOCAL] (página 48) Seleciona uma série de vocais gravados no disco.			

#### Dica


• O indicador do ícone Menu de Controle acenderá em amarelo qualquer item exceto [DESAT.] (somente para [PROGRAMADA], [ALEATÓRIA], [REPETIÇÃO], [A/V SYNC], [MODO KARAOKÊ] e [SELEÇÃO DE VOCAL]). O indicador [ORIGINAL/PLAY LIST] acenderá em amarelo quando você selecionar [PLAY LIST] (configuração padrão).

# Guia de Introdução

# Etapa 1: Instalando o Sistema


# Como posicionar o sistema

Instalar o sistema consultando a ilustração abaixo.

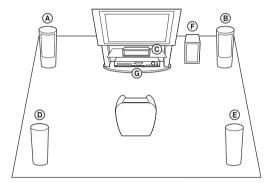

- (A) Caixa acústica frontal (L (esquerdo))
- (B) Caixa acústica frontal (R (direito))
- © Caixa acústica central
- D Caixa acústica surround (L (esquerdo))
- E Caixa acústica surround (R (direito))
- F Subwoofer
- @ Unidade

#### Fixar os pés de apoio no subwoofer

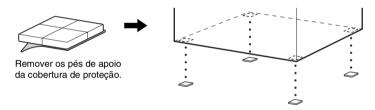

#### Nota

• Tenha cuidado ao colocar as caíxas acústicas e/ou as caixas acústicas fixadas aos suportes, sobre pisos com tratamento especial (encerados, polidos, etc.). O piso pode ficar manchado ou perder a cor.

### Montando as caixas acústicas

#### (Somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Para montar as caixas acústicas consulte o "Guia de Instalação das caixas acústicas".

# Instalando as caixas acústicas na parede

#### Cuidado

- Entre em contato com uma loja de ferragens ou um instalador para obter informações sobre o material da parede ou sobre o tipo de parafuso que pode ser utilizado.
- Use parafusos que sejam adequados para o material e à resistência da parede. Como as paredes de gesso são especialmente frágeis, fixe os parafusos firmemente em uma viga. Instale as caixas acústicas em uma parede vertical e plana onde foi aplicado reforco.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, resistência insuficiente da parede ou instalações incorretas dos parafusos, desastre natural, etc.

# Antes de instalar a caixa acústica de tipo torre na parede (Somente para DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Instale somente a parte superior da caixa acústica.

Remova as folhas de proteção das duas peças da fita dupla face na tampa inferior da caixa acústica e, em seguida, fixe a tampa na parte inferior da caixa acústica.



#### Nota

· Ao fixar a tampar inferior da caixa acústica, alinhe-a com o recuo na parte inferior da caixa acústica.

### Para colocar a caixa acústica na parede


Para DAV-DZ340K (modelos indianos), você pode selecionar o método de pendurar a caixa acústica.


- Para pendurar as caixas acústicas diretamente na parede em uma posição perpendicular: consulte as seguintes etapas.
- Para pendurar as caixas acústicas frontais a um ângulo desejado usando as peças de montagem em parede fornecidas: consulte "Para instalar as caixas acústicas frontais na parede usando as peças de montagem em parede" (página 25).
- 1 Conecte o cabo da caixa acústica com o tubo colorido com ⊕ e o cabo sem o tubo colorido com ⊝.



Tubo colorido
Caixa acústica frontal esquerdo (L): Branco
Caixa acústica frontal direito (R): Vermelho
Caixa acústica central: Verde
Caixa acústica surround esquerdo (L): Azul
Caixa acústica surround direito (R): Cinza

2 Providencie os parafusos (não fornecidos) que sejam adequados ao furo existente na parte traseira de cada caixa acústica. Veja as ilustrações abaixo.

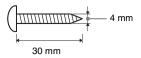


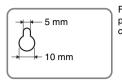

Furo localizado na parte traseira da caixa acústica


3 Aperte os parafusos à parede e, em seguida, pendure a caixa acústica na parede.

#### Profundidade do parafuso fixado

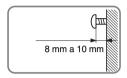



Para a caixa acústica central

Para as caixas acústicas de torre (somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

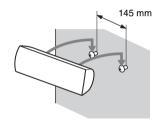

Para as caixas acústicas pequenas (somente para DAV-DZ340K/DAV-DZ640K)

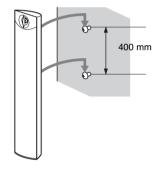


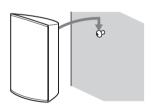

# Para instalar as caixas acústicas frontais na parede usando as peças de montagem em parede


(Somente para modelos Indianos DAV-DZ340K)

Passe o cabo da caixa acústica através da placa de fixação e, em seguida, fixe a placa de fixação à parede usando parafusos disponíveis comercialmente.

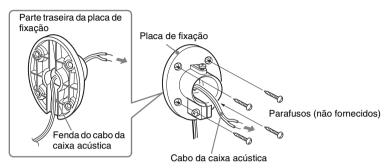


Use os cabos da caixa acústica da seguinte maneira:


- Caixa acústica frontal esquerda (L): Branco
- Caixa acústica frontal direita (R): Vermelho
- Remova a tampa do suporte de fixação, passe o cabo da caixa acústica pelo buraco na parte traseira do suporte de fixação e para fora do lado frontal do suporte e, em seguida, conecte o cabo à caixa acústica.

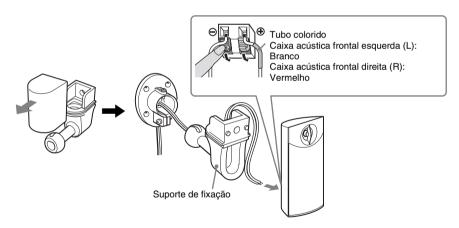


3 Fixe firmemente a caixa acústica ao suporte de fixação com o parafuso (fornecido).

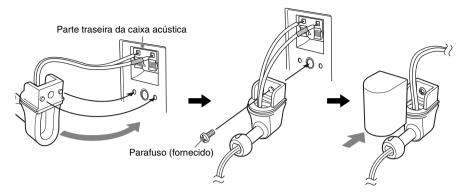

4 Ajuste o comprimento do cabo da caixa acústica na medida em que você une a maçaneta do eixo à placa de fixação e, em seguida, insira a maçaneta firmemente até ela parar.

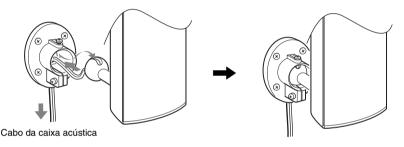

**5** Após decidir o ângulo, aperte o parafuso no lado inferior (①) e, em seguida, aperte o parafuso no lado superior (②).

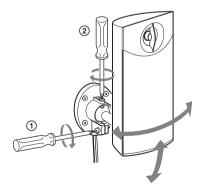

#### Nota


- Antes da instalação, certifique-se de que a parede seja espessa o suficiente.
- Não afrouxe os parafusos na placa de fixação ou parafuse para fixar a caixa acústica ao suporte de fixação durante o processo de montagem. Se você o fizer, a caixa acústica poderá cair e causar ferimento.

# **Etapa 2: Conectando o Sistema**

# Conectando as caixas acústicas


1 Conecte o cabo da caixa acústica com o tubo colorido com ⊕ e o cabo sem o tubo colorido com ⊝.

O cabo da caixa acústica subwoofer é fixado ao subwoofer.

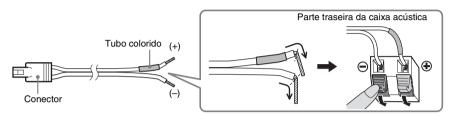


#### Nota

- Não pegue no isolamento do cabo da caixa acústica (cobertura de borracha) nos terminais da caixa acústica.
- 2 Insira os conectores correspondentes dos cabos das caixas acústicas com a cor das saídas das caixas acústicas (SPEAKERS) da unidade até eles clicarem.

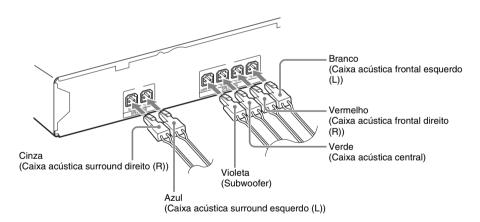


# Conectando sua TV/decodificador

# Quando estiver conectando somente a uma TV

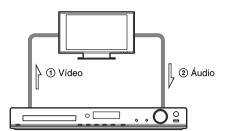

# Quando estiver conectando a uma TV e decodificador

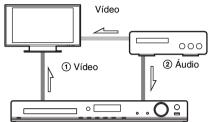

#### 1) Conectando o vídeo na sua TV

Dependendo das entradas na sua TV, selecione um dos métodos de conexão.

#### ■ Método 1: Conexão do cabo de vídeo (fornecido)

Esta é a conexão básica.


#### ■ Método 2: Conexão do cabo HDMI\*

A qualidade da imagem será melhor se comparada com a do Método 1.

Se a sua TV é compatível com a função Audio Return Channel, esta conexão também envia um sinal de áudio digital da TV. Você não precisa fazer uma conexão de áudio separada para ouvir o som da TV. Para obter mais detalhes sobre a função Audio Return Channel, consulte "Recebendo o sinal de áudio digital da sua TV" (página 56).

# ■ Método 3: Conexão do cabo de vídeo componente (não fornecido) (somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

A qualidade da imagem será melhor se comparada com a do Método 1.

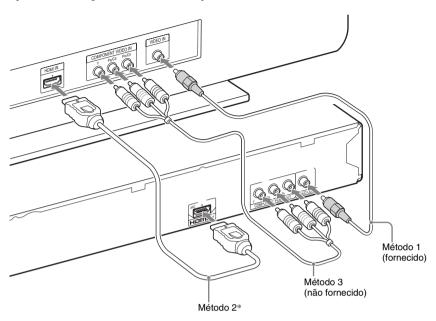

<sup>\*</sup> O cabo HDMI de alta velocidade é fornecido somente com determinados modelos/em determinadas áreas.

#### 2 Conectando o áudio da sua TV/decodificador


Para ouvir o som da TV ou do decodificador através do sistema, selecione um dos métodos de conexão.

#### ■ Método 1: Conexão do cabo de áudio (não fornecido)

Esta é a conexão básica e envia um sinal de áudio analógico.

# ■ Método 2: Conexão do cabo digital óptico (não fornecido) (somente para DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

A qualidade de som será melhor se comparada com o do Método 1.

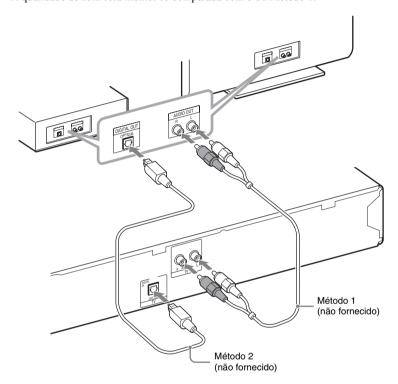

#### Nota

- A entrada óptica (TV DIGITAL IN OPTICAL) está disponível somente para DAV-DZ840K/DAV-DZ940K.
- O sistema pode aceitar tanto os sinais digitais como os analógicos. Os sinais digitais têm prioridade sobre os sinais analógicos. Se o sinal digital é interrompido, o sinal analógico será processado após alguns segundos.
- Se não houver som de uma entrada analógica ao fazer uma conexão de áudio através de um cabo de áudio (Método 1, conexão analógica) e uma conexão de vídeo através de um cabo HDMI, ajuste [AUDIO RETURN CHANNEL] em [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [DESAT.] (página 67). Para obter detalhes, consulte "Recebendo o sinal de áudio digital da sua TV" (página 56).

#### Dica

 Você pode conectar outro componente, como um VCR (videocassete), receptor digital de satélite ou PlayStation, às tomadas da TV ao invés de conectar à sua TV.

### Para alterar o sistema de cor (PAL ou NTSC) (Somente para modelos da África, Ásia, Índia e Oriente Médio)

Dependendo da sua TV, você pode ser solicitado a selecionar PAL ou NTSC para o sistema de cor. A configuração inicial para os modelos da África, Índia e Oriente Médio é PAL. A configuração inicial para os modelos da Ásia é NTSC.


- 1 Desligue o sistema pressionando I/Ů.
- f 2 Ligue o sistema pressionando f I igcup 0 na unidade ao pressionar FUNCTION na unidade.

Cada vez que você realiza esta operação, o sistema de cor alterna entre PAL e NTSC. "PAL" ou "NTSC" aparece na tela do painel frontal.

# **Conectando a outros equipamentos**


Você pode desfrutar dos componentes conectados através das caixas acústicas do sistema.

Para conectar:	Execute o seguinte:	
Uma fonte de áudio portátil (não fornecida)	A Use um cabo com mini plugue estéreo (não fornecido).	
Um dispositivo USB (não fornecido)	Conecte diretamente o dispositivo USB ou conecte através de um cabo de conexão USB (não fornecido).	

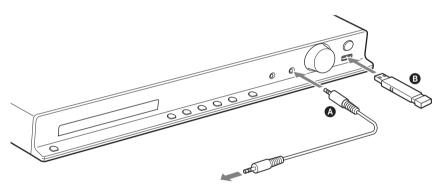

Para uma fonte de áudio portátil

### Conectando a antena

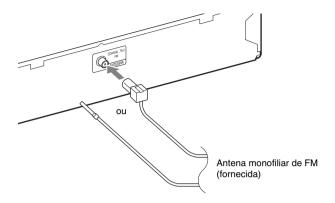


#### Nota

• Após conectar a antena monofiliar de FM, estenda a antena e mantenha-a o mais horizontal possível.


# Conectando o cabo de alimentação CA

1 Conectando o cabo de alimentação CA.

A demonstração é exibida na tela do painel frontal.

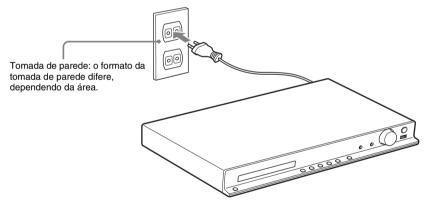

Pressione I/U no controle remoto para ligar o sistema e, em seguida, pressione I/U novamente para desativar a demonstração.

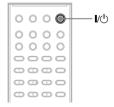


# Etapa 3: Ajustando o Sistema

# Realizando a Instalação Rápida


Os itens exibidos variam, dependendo da área e do modelo.



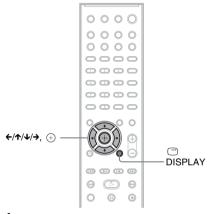

- 1 Ligue a sua TV.
- 2 Mude o seletor de entrada da TV de modo que o sinal do sistema seja exibido na tela da TV.
- 3 Pressione I/ para ligar o sistema.
- 4 Pressione 

  sem inserir um disco ou conectar um dispositivo USB.

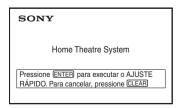


#### Nota


- Se esta mensagem não for exibida, pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD". Se esta mensagem ainda não for exibida, vá novamente à tela da Instalação Rápida (página 63).
- Pressione ↑/↓ para selecionar o idioma e, em seguida, pressione ⊕.



Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste que corresponda ao tipo da sua TV e, em seguida, pressione ⊕ .

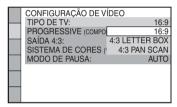

- [16:9]: esta taxa de proporção é para uma TV com tela wide-screen ou uma TV padrão 4:3 com um modo wide-screen (página 65).
- [4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN SCAN]: esta taxa de proporção é para uma TV padrão 4:3 (página 65).
- 7 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste para o Controle para HDMI e, em seguida, pressione ⊕.

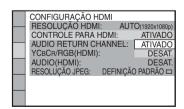

- [ATIVADO]: a função para o Controle para HDMI é ajustada para ativada.
- [DESAT.]: a função para o Controle para HDMI é ajustada para desativada.

## Para sair da Instalação Rápida

Pressione "DISPLAY em qualquer etapa.

# Ajustando o tipo de saída de vídeo para que corresponda ao da sua TV

Dependendo da conexão da sua TV (página 28), selecione o tipo de saída de vídeo do sistema.


### Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pela saída HDMI OUT

Ao conectar a unidade e a sua TV a um cabo HDMI, selecione os tipos de sinais de vídeo emitidos pela saída HDMI OUT.


1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".



- 2 Pressione 
  DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAR] e, em seguida, pressione ⊕.

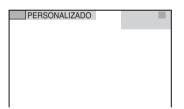

4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e, em seguida, pressione ⊕ .

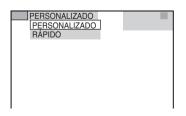

Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO HDMI] e, em seguida, pressione ⊕.

	CONFIGURAÇÃO I	HDMI	
	RESOLUÇÃO HDN		1920x1080p)
	CONTROLE PARA	HDMI:	ATIVADO
	AUDIO RETURN C	HANNEL:	AUTO
	YCBCR/RGB(HDMI	l):	YCBCR
	AUDIO(HDMÌ):	•	DESAT.
	RESOLUÇÃO JPEG:	DEFINIÇÃO P	ADRÃO □

Pressione ↑/↓ para selecionar [RESOLUÇÃO HDMI] e, em seguida, pressione ⊕.

ı	CONFIGURAÇÃO H		
ı	RESOLUÇÃO HDM	I: AUTO	O(1920x1080p)
ı	CONTROLE PARA I	HDMI:	ATIVADO
ı	AUDIO RETURN CH	HANNEL:	AUTO
ı	YCBCR/RGB(HDMI)	:	YCBCR
ı	AUDIO(HDMÌ):		DESAT.
ı	RESOLUÇÃO JPEG:	DEFINIÇÃO	PADRÃO □
ı	,	,	
ı			
ı			

Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e, em seguida, pressione ⊕.

CONFIGURAÇÃO HDMI		
RESOLUÇÃO HDMI:	AUTO(1920x1080p)	
CONTROLE PARA H	AUTO(1920x1080p)	
AUDIO RETURN CHA	1920x1080i	
YCBCR/RGB(HDMI):	1280x720p	
AUDIO(HDMÌ):	720x480p	
RESOLUÇÃO JPEG:	DEFINIÇAO PADRAO 🗖	
	,	

- [AUTO (1920 x 1080p)]: o sistema emite um sinal de vídeo excelente para a TV conectada.
- [1920 × 1080i]: o sistema emite sinais de vídeo de 1920 × 1080i\*.
- [1280 × 720p]: o sistema emite sinais de vídeo de 1280 × 720p\*.
- [720 × 480p]\*\*: o sistema emite sinais de vídeo de 720 × 480p\*.
- \* i: entrelaçado, p: progressivo
- \*\* Dependendo da área, o ajuste de imagem [720 × 480/576p] pode aparecer e o sistema pode emitir sinais de vídeo de 720 × 576p.


### Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pelas saídas COMPONENT VIDEO OUT (Somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Ao conectar a unidade e a sua TV com um cabo de vídeo componente, selecione os tipos de sinais de vídeo emitidos pelas saídas COMPONENT VIDEO OUT.


1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".



- 2 Pressione DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAR] e, em seguida, pressione ⊕.

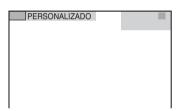


4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e, em seguida, pressione ⊕.

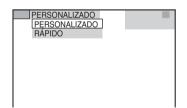


Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] e, em seguida, pressione ⊕.



Pressione ↑/↓ para selecionar [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] e, em seguida, pressione ⊕.

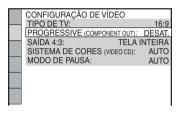

7 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e, em seguida, pressione ⊕.

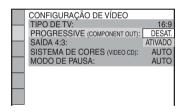

- [DESAT.]: o sistema não emite sinais progressivos. Selecione esta configuração quando:
  - sua TV não aceitar sinais progressivos ou,
  - sua TV estiver conectada através de outras saídas que não sejam as saídas COMPONENT VIDEO OUT.

- [ATIVADO]: o sistema emite sinais progressivos. Selecione esta configuração quando:
  - sua TV aceitar os sinais progressivos e,
  - sua TV estiver conectada através das saídas COMPONENT VIDEO OUT.

Quando você seleciona [ATIVADO], a tela de confirmação aparece. Siga as etapas abaixo.

Pressione ←/→ para selecionar [INICIAR] e, em seguida, pressione ⊕.

O sistema emite um sinal progressivo por cerca de 5 segundos. Verifique se a tela é exibida corretamente.


9 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e, em seguida, pressione ⊕.


O sistema emite um sinal progressivo. Quando você seleciona [NÃO], o sistema não emite um sinal progressivo.

### Reprodução

## Reproduzindo um Disco

#### DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D

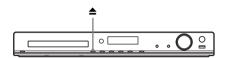

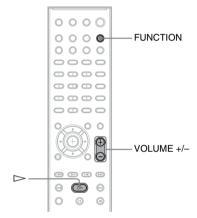

1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

- Pressione para abrir a bandeja de disco.
- 3 Coloque um disco na bandeja e, em seguida, pressione ♠.




Com o lado impresso voltado para cima

- 4 Pressione ➤ para iniciar a reprodução.
- Pressione VOLUME +/- para ajustar o volume.

## Reproduzindo Arquivos em um Disco/Dispositivo USB

#### DATA CD DATA DVD USB

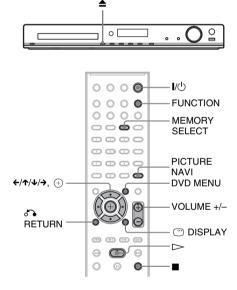

Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar a fonte que você deseja reproduzir.

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

- "DVD/CD": Para um disco.
- "USB": Para um dispositivo USB.


## 2 Carregar a fonte.

#### ■ Para um disco

Coloque um disco na bandeja pressionando para abrir/fechar a bandeja de disco.

#### ■ Para um dispositivo USB

Conecte um dispositivo USB à porta ↔ (USB).

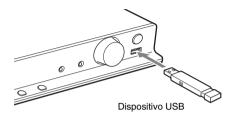

#### Nota

 Pode levar aproximadamente 10 segundos antes de "READING" aparecer na tela do painel frontal, dependendo do tipo de dispositivo USB.

[LISTA DE PASTAS] é exibida na tela da TV.

Se a [LISTA DE PASTAS] não aparecer, pressione DVD MENU.

# 3 Pressione ↑/↓ para selecionar uma pasta.



# 4 Pressione ➤ para iniciar a reproducão.

### ■ Para arquivos de vídeo e áudio

O sistema inicia a reprodução de arquivos na pasta selecionada.

#### ■ Para arquivos de imagem JPEG

O sistema inicia um apresentação dos arquivos na pasta selecionada.

# Pressione VOLUME +/- para ajustar o volume.

# Para selecionar a fonte de reprodução do dispositivo USB

Você pode selecionar o número da memória para a reprodução, dependendo do dispositivo USB.

#### Pressione MEMORY SELECT.

Número de memória selecionada



#### Nota

- Quando a memória não puder ser selecionada, [Operação impossível.] é exibido na tela.
- O número da memória muda dependendo do dispositivo USB.

#### Para remover o dispositivo USB

- Pressione para parar a reprodução.
- 2 Pressione I/U para desligar o sistema.
- 3 Remova o dispositivo USB.

# Reproduzindo um arquivo específico

#### DATA CD DATA DVD USB

- Selecione uma pasta através das seguintes etapas em "Reproduzindo Arquivos em um Disco/Dispositivo USB" (página 37).
- 2 Pressione 

  para exibir a lista de arquivo.
- 3 Selecione um arquivo.

Para voltar para a lista de pastas, pressione RETURN.

#### ■ Para arquivos de vídeo e áudio

Pressione **↑/** para selecionar um arquivo.



#### ■ Para arquivos JPEG

Pressione **←**/**↑**/**↓**/**→** para selecionar uma imagem.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

### 4 Iniciar a reprodução.

#### ■ Para arquivos de vídeo e áudio

Pressione para iniciar a reprodução de um arquivo selecionado.

#### ■ Para arquivos de imagem JPEG

Pressione ➤ para iniciar uma apresentação de slides iniciando do arquivo selecionado. Pressione ⊕ para exibir somente o arquivo selecionado.

# Para exibir a lista de miniaturas dos arquivos de imagem JPEG

Pressione PICTURE NAVI.

# Para ativar/desativar a lista de pastas/arquivos

Pressione DVD MENU.

### Para exibir a lista de pastas/ arquivos usando o Menu de Controle

- 1 Pressione "DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [BUSCAR] e, em seguida, pressione ⊕.

# 3 Pressione ↑/↓ para selecionar a lista desejada e, em seguida, pressione ⊕.

- [LISTA DE PASTAS]: uma lista de pastas é exibida. Para exibir uma lista de arquivos, pressione ↑/▶ para selecionar uma pasta e, em seguida, pressione ⊕ .
- [LISTA DE IMAGENS] (Somente para arquivos de imagem JPEG): uma lista de miniaturas dos arquivos de imagem JPEG nas pastas aparece.

## Quando há tipos de arquivos diferentes no disco/dispositivo USB

#### DATA CD DATA DVD USB

Você pode selecionar o tipo de arquivo que está sendo reproduzido com prioridade quando a mídia mista (arquivos de áudio, arquivos de imagem JPEG ou arquivos de vídeo) está no disco/dispositivo USB.

- 1 Pressione ("DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [MÍDIA] e, em seguida, pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - [MÚSICA/FOTO] (somente para CD DE DADOS/DVD DE DADOS): você pode reproduzir tanto os arquivos de imagem JPEG como arquivos MP3 na mesma pasta como uma apresentação de slide.
  - [MÚSICA]: a reprodução do arquivo de áudio possui prioridade.
  - [VIDEO]: a reprodução do arquivo de vídeo possui prioridade.
  - [FOTO]: a reprodução de arquivo de imagem JPEG possui prioridade. Você pode reproduzir arquivos de imagem JPEG como uma apresentação de slide.

A configuração padrão varia, dependendo da fonte.

Para detalhes da prioridade de reprodução dos tipos de arquivos sob a configuração [MÍDIA], consulte "Prioridade de reprodução dos tipos de arquivos" (página 84).

## Outras Operações de Reprodução

# Botões de operações de reprodução no controle remoto

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

Dependendo do tipo de disco/arquivo, a função pode não funcionar.

Para	Pressione
Parar	■.
Pausar	II.
Retornar à reprodução normal ou retomar a reprodução após a pausa	▶.
Cancelar o ponto de retomada	duas vezes.
Pular o capítulo, faixa, arquivo ou cena atual	<ul> <li>I ou ►►I.</li> <li>III : ir para o início.</li> <li>Pressione III duas vezes em um segundo para ir para o item anterior.</li> <li>I : ir para o próximo item.</li> </ul>
Pule o arquivo de imagem JPEG atual	← ou → durante a reprodução.
Localizar rapidamente um ponto	<ul> <li>◄ ou ► / I► ao reproduzir um disco.</li> <li>◄ / ◄ : varredura de retrocesso rápido.</li> <li>► ► / I► : varredura de avanço rápido.</li> <li>Cada vez que você pressiona</li> <li>◄ ou ► / I► durante a varredura, a velocidade de varredura muda.</li> </ul>

Para	Pressione
Visualizar quadro por quadro	III e, em seguida, pressione ◀I/ ◀ ou ►>/I►. • ◀I/◀: reprodução em câmara lenta (retrocesso). • ►>/I►: reprodução em câmara lenta (avanço). Cada vez que você pressiona ◀I/◀ ou ►>/I► durante a reprodução em câmara lenta, a
Paproduzir um	velocidade de reprodução será alterada.
Reproduzir um quadro de cada vez (quadro congelado)	<ul> <li>II e, em seguida, pressione ◀II</li> <li>STEP ou II► STEP.</li> <li>◀II STEP: ir para o quadro anterio.</li> </ul>
	<ul> <li>II STEP: ir para o próximo quadro.</li> </ul>
Repetir a cena anterior ou avançar um pouco a cena atual	<ul> <li>←• ou •→ durante a reprodução.</li> <li>•←•: 10 segundos antes.</li> <li>•→: 30 segundos depois.</li> </ul>
Vá para a próxima página ou para a anterior quando uma lista de pastas/ arquivos possuir páginas múltiplas	<b>←•</b> ou • <b>→</b> .
Gire um arquivo de imagem JPEG	↑/✔ ao visualizar um arquivo de imagem JPEG. Pressione CLEAR para retornar à visualização normal.

#### Dica

- Ao reproduzir arquivos, você pode selecionar a
   próxima pasta continuando a pressionar ▶►I (→ para
   arquivos de imagem JPEG) após o último arquivo na
   pasta atual, mas você não pode voltar para a pasta
   anterior pressionado ◄◄ (← para arquivos de
   imagem JPEG). Para voltar à pasta anterior, selecione
   a pasta a partir da lista de pastas.
- Você não pode girar arquivos de imagem JPEG quando você define [RESOLUÇÃO JPEG] em [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [(1920 × 1080i) AD ] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 67).

## Reproduzindo um título/ capítulo/faixa/cena específico, etc.

Para selecionar o número do título/capítulo/faixa/cena/ indexação/pasta/arquivo para reprodução

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD
DATA DVD USB

- 1 Pressione (") DISPLAY.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar o método de busca e, em seguida, pressione ⊕ .
  - Of [TÍTULO/CENA/FAIXA]
  - [CAPÍTULO/INDEXAÇÃO]

  - PASTA]
  - 🔳 [ARQUIVO]

Exemplo: [CAPÍTULO]


[\*\* (\*\*)] é selecionado (\*\* refere-se a um número).

O número em parênteses indica o número total de títulos, capítulos, faixas, indexações, cenas, pastas ou arquivos.



#### Nota

 Se [MÍDIA] está selecionada para [MÚSICA/ FOTO] e [ARQUIVO] não aparece, pressione "DISPLAY novamente. Pressione ↑/↓ ou as teclas numéricas para selecionar o número desejado do título, capítulo, faixa, cena, etc. e, em seguida, pressione ⊕.

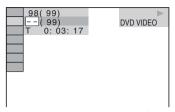

Se você cometer um erro, pressione CLEAR para cancelar o número.

# Para selecionar a cena usando o código de tempo

DVD-VR

- Pressione 
  DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [HORA] e, em seguida, pressione ⊕.
- Insira o código de tempo usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione ①.

Por exemplo, para encontrar uma cena que se encontra a 2 horas, 10 minutos e 20 segundos do início: pressione 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

#### Nota

 Não é possível localizar uma cena em um DVD+RW usando o código de tempo.

### Mudando os ângulos

#### DVD-V

Pressione ANGLE durante a reprodução para selecionar o ângulo desejado.

### Visualizando as legendas

#### DVD-V DVD-VR

Pressione SUBTITLE durante a reprodução para selecionar o idioma da legenda.

### Mudando o áudio



DATA DVD USB

Pressione AUDIO repetidamente durante a reprodução para selecionar o som.

#### ■ DVD DE VÍDEO


Você pode alternar o formato ou idioma do áudio quando a fonte contém vários formatos de áudio ou áudio multilingue.

Quando são exibidos quatro dígitos, eles indicam um código de idioma. Consulte "Lista de códigos de idioma" (página 85) para confirmar que idioma o código representa. Quando o mesmo idioma é exibido duas ou mais

vezes, isto significa que o DVD DE VÍDEO foi gravado em vários formatos de áudio.

#### **Exemplo:**

Dolby Digital 5.1 canais

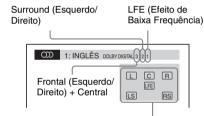

Formato do programa atualmente em reprodução

#### ■ DVD-VR

Você pode alternar faixas de áudio quando um disco contém várias faixas de áudio.

#### ■ CD DE VÍDEO/CD/CD DE DADOS (arquivo MP3)/DVD DE DADOS (arquivo MP3)/dispositivo USB (arquivo de áudio)

Você pode mudar a faixa de som.

- [ESTÉREO]: o som estéreo.
- [1/E]: o som do canal esquerdo (mono).
- [2/D]: o som do canal direito (mono).

#### ■ CD DE DADOS (Xvid arquivo de vídeo)/ DVD DE DADOS (Xvid arquivo de vídeo)/ dispositivo USB (Xvid arquivo de vídeo)

Você pode alternar faixas de áudio quando um arquivo de vídeo tiver várias faixas de áudio.

#### ■ Super VCD

Você pode mudar a faixa de som.

- [1:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 1.
- [1:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa de áudio 1 (mono).
- [1:2/D]: o som do canal direito da faixa de áudio 1 (mono).
- [2:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 2.
- [2:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa de áudio 2 (mono).
- [2:2/D]: o som do canal direito da faixa de áudio 2 (mono).

#### Utilizando o menu do DVD

#### DVD-V

Quando você reproduz um DVD que contém vários títulos, você pode selecionar o título que você quiser usar DVD TOP MENU.

Ouando você reproduz um DVD que permite que você selecione itens, tais como o idioma para as legendas e o idioma para o som. selecione estes itens usando DVD MENU.

- Pressione DVD TOP MENU ou DVD MENU.
- Pressione ←/↑/↓/→ ou as teclas numéricas para selecionar o item que você deseja reproduzir ou alterar e, em seguida, pressione (+).

#### Para exibir o menu do DVD no Menu de Controle

- 1 Pressione "DISPLAY.
- 2 [MENU DO DISCO] e, em seguida, pressione (+).
- Pressione ↑/↓ para selecionar [MENU] ou [MENU PRINCIPAL] e, em seguida, pressione  $\oplus$ .

## Selecionando um título original ou um título editado em um DVD-VR

#### DVD-VR

Esta função está disponível somente para DVD-VRs que possuem uma lista de reprodução criada.

- Pressione "DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar [ORIGINAL/PLAY LIST] e, em seguida, pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - [PLAY LIST]: você pode reproduzir os títulos na ordem de uma lista de reprodução existente.
  - [ORIGINAL]: você pode reproduzir os títulos como foram gravados originalmente.

## Selecionando o Modo de Reprodução

## Reproduzindo em uma ordem programada

(Reprodução programada)

#### VIDEO CD C D

Você pode reproduzir os conteúdos de um disco na ordem desejada, estabelecendo a ordem das faixas no disco para criar o seu próprio programa. Você pode programar até 99 faixas.

- **1** Pressione 

  DISPLAY.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar Pressione ↑/↓ para selecionar Pressione ⊕ .
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar [INSTAL. →] e, em seguida, pressione ⊕ .


Tempo total das faixas programadas



Faixas gravadas em um disco

### 4 Pressione →.

O cursor desloca-se para a linha da faixa [T] (neste caso, [01]).

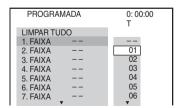

Selecione a faixa que deseja programar.

## Ex. Para definir a faixa 2 como a primeira faixa programada

Pressione  $\uparrow / \downarrow$  para selecionar [02] em [T] e, em seguida, pressione  $\oplus$ .

Faixa selecionada Número da faixa [T]

PROGRAMADA	0: 03:51
LIMPAR TUDO	
1. FAIXA (02)	
2. FAIXA	01
3. FAIXA	02
4. FAIXA	03
5. FAIXA	04
6. FAIXA	05
7. FAIXA	06
▼	<b>*</b>

Tempo total das faixas programadas

- 6 Para programar outras faixas, repita as etapas 4 a 5.
- 7 Pressione ➤ para iniciar a Reprodução programada.

## Para retornar à reprodução normal

Pressione CLEAR quando a tela de ajuste de programa não for exibida na tela da TV ou selecione [DESAT.] na etapa 3. Para reproduzir o mesmo programa novamente, selecione [ATIVADO] na etapa 3 e pressione ①.

#### Para alterar ou cancelar um programa

- 1 Siga as etapas de 1 a 3 de "Reproduzindo em uma ordem programada".
- Pressione ↑/↓ para selecionar o número de programa da faixa que você deseja alterar ou cancelar.

Se você deseja excluir a faixa do programa, pressione CLEAR.

3 Siga a etapa 5 de "Reproduzindo em uma ordem programada" para realizar uma nova programação.

Para cancelar um programa, selecione [--] em [T] e, em seguida, pressione  $\oplus$ .

#### Para cancelar todas as faixas de um programa

- 1 Siga as etapas de 1 a 3 de "Reproduzindo em uma ordem programada".
- 2 Pressione ↑ e selecione [LIMPAR TUDO] e, em seguida, pressione ⊕.

# Reproduzindo em ordem aleatória

(Reprodução aleatória)

VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

#### Nota

- A mesma música pode ser reproduzida repetidamente quando você está reproduzindo arquivos MP3.
- 1 Pressione © DISPLAY durante a reprodução.
- Pressione ↑/↓ para selecionar 
  [ALEATÓRIA] e, em seguida, pressione

  ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o item a ser reproduzido em ordem aleatória.

#### ■ CD DE VÍDEO/CD

- [DESAT.]: desativado.
- [FAIXA]: você pode reproduzir aleatoriamente as faixas do disco.

#### ■ Durante a Reprodução programada

- [DESAT.]: desativado.
- [ATIVADO]: você pode reproduzir as faixas em ordem aleatória selecionadas na Reprodução programada.
- CD DE DADOS (somente para arquivos de áudio)/DVD DE DADOS (somente para arquivos de áudio/ dispositivo USB (somente para arquivos de áudio)
- [DESAT.]: desativado.
- [LIGADO (MÚSICA)]: você pode reproduzir os arquivos de áudio em ordem aleatória na pasta do disco/dispositivo USB atual. Quando não houver pasta selecionada, os arquivos de áudio na primeira pasta serão reproduzidos em ordem aleatória.

# 4 Pressione para iniciar a Reprodução aleatória.

## Para retornar à reprodução normal

Pressione CLEAR ou selecione [DESAT.] na etapa 3.

#### Nota

 A Reprodução aleatória não pode ser usada com um CD DE VÍDEO ou Super VCD com Reprodução PBC.

### Reproduzindo repetidamente

(Reprodução repetida)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

#### DATA DVD USB

- 1 Pressione © DISPLAY durante a reprodução.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o item que deseja repetir e, em seguida, pressione ⊕.

#### ■ DVD DE VÍDEO/DVD-VR

- [DESAT.]: desativado.
- [DISCO]: você pode repetir todos os títulos no disco.
- [TÍTULO]: você pode repetir o título atual no disco.
- [CAPÍTULO]: você pode repetir o capítulo atual no disco.

#### ■ CD DE VÍDEO/CD

- [DESAT.]: desativado.
- [DISCO]: você pode repetir todas as faixas no disco.
- [FAIXA]: você pode repetir a faixa atual.

#### ■ CD DE DADOS/DVD DE DADOS/ dispositivo USB

- [DESAT.]: desativado.
- [DISCO] (somente para CD DE DADOS/ DVD DE DADOS): você pode repetir todas as pastas no disco.

- [MEMÓRIA] (somente para dispositivo USB): você pode repetir todos as pastas no dispositivo USB.
- [PASTA]: você pode repetir a pasta atual.
- [FAIXA] (somente para arquivos de áudio): você pode repetir o arquivo atual.
- [ARQUIVO] (somente para arquivos de áudio): você pode repetir o arquivo atual.
- 4 Pressione ➤ para iniciar a Reprodução repetida.

# Para retornar à reprodução normal

Pressione CLEAR ou selecione [DESAT.] na etapa 3.

#### Nota

 A Reprodução repetida não pode ser usada com um CD DE VÍDEO ou Super VCD com Reprodução PBC.

# Selecionando um efeito para a apresentação de slides

DATA CD DATA DVD USB

- 1 Pressione DISPLAY repetidamente até [EFEITO] for exibido no menu de controle.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [EFEITO] e, em seguida, pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione
  ⊕.
  - [MODO 1]: o arquivo de imagem JPEG movimenta-se de cima para baixo na tela da TV.
  - [MODO 2]: o arquivo de imagem JPEG estende-se da esquerda para a direita na tela da TV.
  - [MODO 3]: o arquivo de imagem JPEG estende-se a partir do centro na tela da TV
  - [MODO 4]: os arquivos de imagem JPEG passam aleatoriamente pelos efeitos.
  - [MODO 5]: o próximo arquivo de imagem JPEG desliza sobre a imagem anterior.
  - [DESAT.]: desativado.

#### Nota

- O ajuste [EFEITO] não produz efeito quando você ajusta [RESOLUÇÃO JPEG] em [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [(1920 × 1080i) AD ] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 67).
- O ajuste [EFEITO] não pode ser selecionado quando você está reproduzindo um disco que não contém arquivos de imagem JPEG ou um dispositivo USB ou quando você ajusta [MÍDIA] a um ajuste que não pode reproduzir arquivos de imagem JPEG.

# Selecionando a duração da apresentação de slides

#### DATA CD DATA DVD USB

- Pressione DISPLAY repetidamente até INTERVALO] ser exibido no menu de controle.
- Pressione ↑/↓ para selecionar 
  [INTERVALO] e, em seguida, pressione
  ⊕).
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - [NORMAL]: as imagens da apresentação aparecem na duração padrão.
  - [RÁPIDO]: você pode ajustar uma duração mais curta do que [NORMAL].
  - [LENTO 1]: você pode ajustar uma duração mais longa do que [NORMAL].
  - [LENTO 2]: você pode ajustar uma duração mais longa do que [LENTO 1].

#### Nota

- Alguns arquivos de imagem JPEG podem demorar mais tempo para exibir a opção que você selecionou, especialmente os arquivos de imagem JPEG progressivos ou arquivos de imagem JPEG de 3.000.000 pixels ou mais.
- O ajuste [INTERVALO] não pode ser selecionado quando você está reproduzindo um disco que não contém arquivos de imagem JPEG ou um dispositivo USB ou quando você ajusta [MÍDIA] a um ajuste que não pode reproduzir arquivos de imagem JPEG.

## Reproduzindo uma apresentação de slides com som

#### DATA CD DATA DVD

Prepare uma pasta em um disco que contenha tanto arquivos MP3 quanto arquivos de imagem JPEG.

Os arquivos MP3 e os arquivos de imagem JPEG não devem estar em pastas separadas. Para detalhes sobre como fazer o disco, consulte as instruções do seu PC, software, etc.

- 2 Pressione 
  DISPLAY.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar MiDIA] e, em seguida, pressione ⊕.
- 4 Quando [MÚSICA/FOTO] é selecionada, vá para a etapa 5. Quando outra função além de [MÚSICA/FOTO] é selecionada, pressione ↑/↓ para selecionar [MÚSICA/FOTO] e, em seguida, pressione ⊕.
- Se a lista de pastas n\u00e3o for exibido, pressione DVD MENU.

Você pode ativar/desativar a lista de pastas pressionando DVD MENU repetidamente.

Pressione ↑/↓ para selecionar a pasta desejada e pressione ►.

#### Nota


 Se você reproduzir um arquivo MP3 e um arquivo de imagem JPEG de tamanho grande simultaneamente, o som poderá ficar intermitente. A Sony recomenda que você ajuste a taxa de bits de MP3 para 128 kbps ou menos ao criar um arquivo. Se o som continuar intermitente, reduza o tamanho do arquivo de imagem JPEG.

## Desfrutando o Karaokê

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD USB

 Conecte um microfone a uma entrada do MIC.

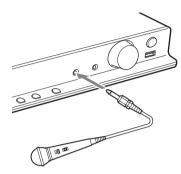

O sistema entra no modo karaokê.

- 2 Inicie a reprodução de áudio seguindo as etapas em "Reproduzindo um Disco" (página 37) ou "Reproduzindo Arquivos em um Disco/Dispositivo USB" (página 37).
- 3 Cante junto com a música.

  Pressione MIC VOL +/- para ajustar o volume do microfone.

#### Para ajustar o sistema no modo karaokê sem o microfone conectado

1 Pressione 
DISPLAY.

Nota

- O Menu de controle não aparecerá se não houver disco/dispositivo USB inserido na unidade.
- Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar [MODO KARAOKÊ] e, em seguida, pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar [ATIVADO] e, em seguida, pressione ⊕.

#### Para cancelar o modo karaokê

Desconecte o microfone ou ajuste [MODO KARAOKÊ] para [DESAT.].

#### Nota

- Antes de conectar, pressione MIC VOL para ajustar o volume do microfone para o mínimo.
- O microfone não emitirá som quando:
  - o microfone n\u00e3o estiver conectado \u00e0 unidade adequadamente.
  - o volume do microfone for ajustado para o mínimo.
  - você utiliza um outro microfone que não seja o tipo dinâmico mono.
- Quando você ajusta o sistema para o modo karaokê ao reproduzir um CD DE VÍDEO/CD/Arquivo MP3, a faixa de som (página 42) é ajustada para [1/E] automaticamente.

#### Dica

 A reprodução do karaokê é realizada com o canal de áudio que você selecionou usando AUDIO (página 42).

#### Para adicionar um efeito de eco

#### Pressione ECHO repetidamente.

Cada vez que você pressiona ECHO, o nível de eco muda conforme a seguir:

Para cancelar o efeito de eco, selecione "ECHO OFF".

#### Nota

- · Se ocorrer microfonia:
  - Afaste o microfone das caixas acústicas.
  - Abaixe o volume do microfone ou o nível do eco.
  - Abaixe o volume geral.

## Alterando o tom de uma música (Controle de tom)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD USB

Você pode mudar o tom para ficar de acordo com a sua faixa de voz, exceto quando o sistema estiver no modo de parada.

## Pressione KEYCON #/b para adequar a sua faixa de voz no modo karaokê.

Você pode ajustar o tom para cima ou para baixo em 13 etapas (▶6 – ♯6).

#### Nota

- Dependendo da fonte, você pode não conseguir mudar o tom.
- O tom pode retornar ao tom original automaticamente se você operar o sistema ou se o status do sistema for alterado.

## Reduzindo o som vocal de uma fonte que não seja karaokê (Karaoke Pon)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD USB

Você pode apreciar o karaokê com uma fonte gravada estéreo, mesmo que seja uma fonte não karaokê, reduzindo o som dos vocais.

# Pressione KARAOKE PON no modo karaokê.

#### Para cancelar o modo Karaoke Pon

Pressione KARAOKE PON novamente.

#### Nota

- Esta função pode não funcionar bem dependendo da fonte.
- O modo Karaoke Pon pode ser cancelado automaticamente se você operar o sistema.

## Selecionando os vocais (Seleção de vocal)

DVD-V VIDEO CD C D

Quando reproduzir um DVD karaokê gravado no formato Dolby Digital no modo karaokê, você pode ativar ou desativar o guia vocal gravado na faixa do karaokê.

Quando reproduzir um CD DE VÍDEO/CD no modo karaokê, você pode ouvir aos vocais. Você também pode mudar o canal do guia vocal para selecionar diferentes tipos de vocais.

- 1 Pressione © DISPLAY no modo karaokê.
- Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar SELEÇÃO DE VOCAL] e, em seguida, pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar o canal de vocal desejado.

#### ■ DVD DE VÍDEO

- [DESAT.]: o guia vocal é cancelado.
- [1+2]: guia vocal 1+2 é emitido.
- [1]: guia vocal 1 é emitido.
- [2]: guia vocal 2 é emitido.

#### ■ CD DE VÍDEO/CD

- [DESAT.]: o guia vocal é cancelado.
- [E+D]: o mesmo som é emitido a partir de ambas as caixas acústicas.
- [ESTÉREO]: o estéreo padrão é emitido.

#### ■ Super VCD

- [DESAT.]: o guia vocal é cancelado.
- [1:E+D]: o mesmo som da faixa de áudio 1 é emitido a partir de ambas as caixas acústicas.
- [1:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 1 é emitido.
- [2:E+D]: o mesmo som da faixa de áudio 2 é emitido a partir de ambas as caixas acústicas.
- [2:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de áudio 2 é emitido.
- 4 Pressione +.


#### Nota

- Dependendo do disco, você poderá não conseguir mudar o canal do guia vocal.
- O canal pode retornar para a configuração padrão se você operar o sistema.

## Sobre os DVDs karaokês gravados no formato Dolby Digital

#### DVD-V

Nos DVDs karaokês gravados no formato Dolby Digital, o guia de melodia e o guia da faixa vocal são gravados junto com o acompanhamento. Você pode selecionar um acompanhamento, um guia de melodia ou um guia da faixa vocal quando o sistema estiver no modo karaokê.

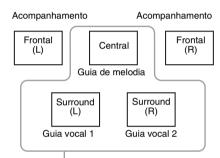

Você pode selecionar qualquer uma destas. Estas são as saídas das respectivas caixas acústicas.

Você pode verificar a informação de áudio pressionando AUDIO (página 42). Quando reproduzir um DVD karaokê, [♪] é exibido no formato de áudio atual

#### Exemplo:



- 2/0: Gravado somente com acompanhamento.
- 3/0: Gravado com guia de melodia.
- 3/1: Gravado com guia de melodia e um guia vocal.
- 3/2: Gravado com guia de melodia e dois guias vocais.


# Exibindo a Informação do Disco/Dispositivo USB

# Visualizando a informação de reprodução



Pressione DISPLAY repetidamente durante a reprodução.

#### Informação na tela da TV

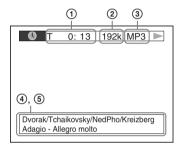

① [T \*\*:\*\*:\*\*/C \*\*:\*\*:\*\*/D \*\*:\*\*:\*\*]

Tempo de reprodução do item atual "T" representa o título/faixa, "C" representa o capítulo e "D" representa o disco.

Tempo restante do item atual "T" representa o título/faixa, "C" representa o capítulo e "D" representa o disco.

Tempo de reprodução do arquivo de vídeo/ cena atual

#### 2 Taxa de bits

Aparece quando se reproduz um arquivo de áudio.

#### ③ Tipo de arquivo

Aparece quando se reproduz um arquivo de vídeo/áudio.

#### 4 Nome de arquivo/pasta

Aparece quando se reproduz um arquivo de áudio/arquivo de imagem JPEG/arquivo de vídeo.

Se um arquivo MP3 possui a etiqueta ID3, o sistema exibirá um nome de álbum/nome de título a partir das informações da etiqueta ID3.

O sistema pode suportar as etiquetas ID3 versões 1.0/1.1/2.2/2.3.

A visualização das informações das etiquetas ID3 versões 2.2/2.3 possuem prioridade quando ambas as versões 1.0/1.1 e versões 2.2/2.3 das etiquetas ID3 são usadas para um único arquivo MP3.

#### 5 Informação de texto

O texto do DVD/CD somente é exibido quando o texto é gravado no disco. Você não pode mudar o texto. Se o disco não contém texto, "NO TEXT" é exibido.

#### Nota

 Dependendo da fonte que está sendo reproduzida, o sistema pode somente exibir um número limitado de caracteres. Também, dependendo da fonte, nem todos os caracteres de texto serão exibidos.

# Informação na tela do painel frontal

Cada vez que você pressiona DISPLAY durante a reprodução, a seguinte informação aparece. Alguns itens exibidos podem desaparecer por alguns segundos.

#### ■ DVD DE VÍDEO/DVD-VR

- 1 Tempo de reprodução do título atual
- ② Tempo restante do título atual
- 3 Tempo de reprodução do capítulo atual
- 4 Tempo restante do capítulo atual
- (5) Nome do disco
- 6 Título e capítulo

# ■ CD DE VÍDEO (com funções PBC)/Super VCD (com funções PBC)

- 1 Tempo de reprodução do item atual
- 2 Nome do disco
- ③ Número da cena

#### ■ CD DE VÍDEO (sem funções PBC)/CD

- 1 Tempo de reprodução da faixa atual
- 2 Tempo restante da faixa atual
- 3 Tempo de reprodução do disco

- 4 Tempo restante do disco
- (5) Nome da faixa
- 6 Faixa e indexação\*
- Somente para CD DE VÍDEO.

#### ■ Super VCD (sem funções PBC)

- ① Tempo de reprodução da faixa atual
- 2 Texto da faixa
- 3 Número de faixa e indexação

#### ■ CD DE DADOS/DVD DE DADOS/ dispositivo USB (arquivo de áudio)

- Tempo de reprodução e número da faixa atual
- ② Nome da faixa (arquivo)\*
- \* Se um arquivo MP3 possui a etiqueta ID3, o sistema exibirá um nome de título a partir das informações da etiqueta ID3.

O sistema pode suportar as etiquetas ID3 versões 1.0/1.1/2.2/2.3.

A visualização das informações das etiquetas ID3 versões 2.2/2.3 possuem prioridade quando ambas as versões 1.0/1.1 e versões 2.2/2.3 das etiquetas ID3 são usadas para um único arquivo MP3.

# ■ CD DE DADOS (arquivo de vídeo)/DVD DE DADOS (arquivo de vídeo)/dispositivo USB (arquivo de vídeo)

- 1 Tempo de reprodução do arquivo atual
- Nome do arquivo atual
- 3 Número do arquivo e álbum atual

#### Nota

- O sistema pode somente exibir o primeiro nível do texto DVD/CD, como o nome ou título do disco.
- O nome da faixa ou do disco pode n\u00e3o ser exibido, dependendo do texto.
- O tempo de reprodução dos arquivos MP3 e arquivos de vídeo podem não ser exibidos corretamente.


## Visualizando a informação de data do arquivo de imagem JPEG

DATA CD DATA DVD USB

0213


Você poderá verificar a informação de data durante a reprodução quando a indicação Exif\* estiver gravada no arquivo de imagem JPEG.

Pressione DISPLAY repetidamente até
[DATA] ser exibido no menu de
controle.

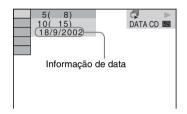

\* "Exchangeable Image File Format" é um formato de imagem de câmera digital definido pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

## Apreciando o Áudio/ Vídeo do Componente Conectado

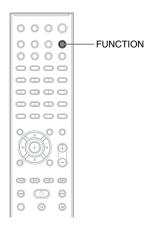

# 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar a função desejada.

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

Função	Fonte
"DVD/CD"	Disco que é reproduzido pelo sistema
"FM"	Rádio FM
"USB"	Dispositivo USB
"TV"	TV ou decodificador
"AUDIO IN"	Fonte de áudio portátil que é conectada à entrada AUDIO IN no painel frontal

## 2 Prepare a fonte.

- "DVD/CD": Insira um disco na unidade (página 37).
- "FM": Selecione um programa de rádio (página 52).
- "USB": Conecte um dispositivo USB diretamente (página 37).
- "TV": Selecione um canal na TV ou decodificador.
- "AUDIO IN": Conecte uma fonte de áudio portátil através de um cabo de áudio (cabo mini plugue estéreo) (página 31).

### 3 Opere o componente conectado.


Para apreciar um decodificador, selecione a sua entrada através da TV na qual ele está conectado.

#### Sintonizador

## Pré-definindo as estações de rádio

Você pode pré-definir 20 estações de rádio FM.

#### Estação atual

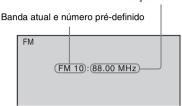

Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "FM".

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

Pressione e segure TUNING +/- até a varredura automática iniciar.

A varredura para quando o sistema sintoniza uma estação.

- **3** Pressione SYSTEM MENU.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar "MEMORY".
- **5** Pressione ⊕ ou →.

O número pré-definido é exibido na tela do painel frontal.



Pressione ↑/↓ para selecionar o número pré-definido desejado.



**7** Pressione  $\oplus$ .

"COMPLETE" é exibido na tela do painel frontal e a estação é armazenada.

- Repita as etapas de 2 a 7 para armazenar outras estações.
- 9 Pressione SYSTEM MENU.

#### Para alterar um número prédefinido

Selecione o número pré-definido desejado pressionando PRESET +/- (página 52) e, em seguida, execute o procedimento na etapa 3.

## Ouvindo o rádio

Primeiro, pré-defina as estações de rádio na memória do sistema (consulte "Pré-definindo as estações de rádio" (página 52)).

- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "FM".
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- Pressione PRESET +/- repetidamente para selecionar uma estação prédefinida.
- Ajuste o volume pressionando VOLUME +/-.

### Para ouvir estações de rádio quando você conhece as frequências

Pressione D.TUNING na etapa 2, pressione as teclas numéricas para selecionar as frequências e, em seguida, pressione  $\oplus$ .

# Para ouvir estações de rádio que não estão pré-definidas

Use a sintonização manual ou automática na etapa 2.

Para uma sintonização manual, pressione TUNING +/- repetidamente.

Para uma sintonização automática, pressione e segure TUNING +/−. A sintonização automática para automaticamente quando o sistema sintoniza uma estação de rádio. Para interromper a sintonização automática manualmente, pressione TUNING +/− ou ■.

#### Se uma estação FM estiver com interferências

Se uma estação FM estiver com interferências, você pode selecionar a recepção monaural. Não haverá um efeito estéreo, mas a recepção irá melhorar.

- Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "FM MODE".



- **3** Pressione ⊕ ou →.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar "MONO".
  - "STEREO": recepção estéreo.
  - "MONO": recepção monaural.
- **5** Pressione  $\oplus$ .
- **6** Pressione SYSTEM MENU.

#### Dica

- Você pode verificar a frequência usando a tela do painel frontal. Cada vez que você pressionar DISPLAY, a tela muda como a seguir:
  - ① Frequência

Ex. "12 87.50"

② A configuração "FM MODE" Ex. "STEREO"

#### Efeito de som

# Selecionando o efeito de acordo com a fonte

O sistema possui seis modos de som préprogramados para se adequar à fonte ou à situação de reprodução. Você pode alcançar um efeito de som máximo da fonte original selecionando simplesmente um dos modos de som.

# Pressione SOUND MODE repetidamente até que o modo desejado seja exibido na tela do painel frontal.

- "STANDARD": o sistema seleciona automaticamente um efeito de som adequado para filmes ou música, dependendo da fonte.
- "CLEAR VOICE": o sistema produz o som usando um aprimoramento de diálogo para vozes que são mais fáceis de ouvir.
- "MOVIE": o sistema produz um som adequado para filmes. Se a fonte original é de 2 canais, o sistema simula um som surround usando o sistema de decodificação Dolby Pro Logic e produz o som em todas as caixas acústicas.
- "HI-FI": o sistema produz um som adequado para música. Você pode apreciar o som preciso da fonte original.
- "BGM": o sistema produz o mesmo som em toda a sala. Você pode apreciar este modo, por exemplo, em uma grande festa.
- "2CH STEREO": o sistema produz som pelas caixas acústicas frontais e pelo subwoofer, independente do número de canais originais.
   Se a fonte original é de canais múltiplos, o sistema faz o downmix para 2 canais.

#### Nota

 Dependendo da fonte, o modo de som pode n\u00e3o ser eficaz.

# Reforçando as frequências graves

#### Pressione DYNAMIC BASS.

"BASS ON" é exibido na tela do painel frontal.

#### Para desligar o efeito de som

Pressione DYNAMIC BASS novamente.

#### **Ouvindo** som baixinho

Você pode comprimir a faixa dinâmica do som sem diálogo. Este efeito é útil para assistir filmes pela noite.

#### Pressione NIGHT.

"NIGHT ON" é exibido na tela do painel frontal.

#### Para desligar o efeito de som

Pressione NIGHT novamente.

#### **Funções convenientes**

## Utilizando a função Controle para HDMI no "BRAVIA" Sync

Esta função está disponível em televisões com a função "BRAVIA" Sync.

Conectando os componentes Sony que são compatíveis com a função Controle para HDMI com um cabo HDMI, a operação é simplificada abaixo:

- Desligar sistema (página 56)
- Reprodução um toque (página 56)
- Modo cinema (página 56)
- Controle de áudio do sistema (página 56)
- Audio Return Channel (página 56)
- Controle fácil à distância (página 57)
- Mesmo idioma (página 57)

O Controle para HDMI é uma função de controle mútuo usado pela CEC (Controle de eletrônicos do consumidor) para HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

#### Nota

 Dependendo do componente conectado, a função Controle para HDMI pode não funcionar. Consulte o manual de instrucões do componente.

# Preparando a função Controle para HDMI

# (Controle para HDMI - Configuração fácil)

Se a sua TV é compatível com a função Controle para HDMI - Configuração fácil, você pode configurar a função do sistema [CONTROLE PARA HDMI] automaticamente, configurando-a na sua TV. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

Se a sua TV não é compatível com a função Controle para HDMI - Configuração fácil, configure a função Controle para HDMI do sistema e a TV manualmente.

- Certifique-se de que o sistema e a sua TV estão conectadas com um cabo HDMI.
- 2 Ligue sua TV e pressione I/U para ligar o sistema.
- Troque o seletor de entrada da sua TV para que o sinal do sistema através da entrada HDMI seja exibido na tela da TV
- 4 Configure a função Controle para HDMI da sua TV.

Para detalhes da configuração da sua TV, consulte o manual de instruções da mesma.

- No sistema, pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- Pressione DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- 7 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAR] e, em seguida, pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e, em seguida, pressione ⊕.
- 9 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO HDMI] e, em seguida, pressione ⊕.
- 10 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONTROLE PARA HDMI] e, em seguida, pressione ⊕.
- 11 Pressione ↑/↓ para selecionar [ATIVADO] e, em seguida, pressione ⊕.

# Desligando o sistema em sincronização com sua TV

#### (Desligar sistema)

#### Nota

- Esta função depende da configuração da sua TV. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV
- Dependendo do estado do sistema (por exemplo, durante a reprodução de um CD ou ao ouvir um rádio), o sistema pode não desligar automaticamente.

# Assistindo um DVD pressionando um único botão

#### (Reprodução um toque)

#### **Pressione ONE-TOUCH PLAY**

Sua TV é ligada, sua função da TV é configurada para a entrada HDMI na qual o sistema está conectado e o sistema inicia a reprodução de um disco automaticamente. A função Controle de áudio do sistema também é ativada automaticamente.

### **Usando o Modo Cinema**

#### (Modo Cinema)

Se a sua TV é compatível com o Modo Cinema, você pode aproveitar uma imagem aperfeiçoada e uma qualidade de som adequada para filmes e a função Controle de áudio do sistema é ativada automaticamente.

#### Pressione THEATRE.

#### Nota

 Dependendo da sua TV, esta função pode não funcionar.

## Desfrutando o som da TV através das caixas acústicas do sistema

#### (Controle de áudio do sistema )

Para usar esta função, conecte o sistema e a sua TV com um cabo de áudio e um cabo HDMI (página 28).

## Pressione I/U para ligar o sistema enquanto sua TV é ligada.

A função Controle de áudio do sistema também é ativada. O som da TV sai das caixas acústicas do sistema e o volume das caixas acústicas da sua TV é minimizado automaticamente.

#### Nota

- Enquanto sua TV estiver no modo PAP (imagem e imagem), a função Controle de áudio do sistema não irá funcionar. Quando sua TV sair do modo PAP, o método de saída da sua TV volta para o modo PAP
- Dependendo da TV, quando você ajustar o volume do sistema, o nível de volume é exibido na tela da TV.
   Neste caso, os níveis de volume que são exibidos na tela da TV e na tela do painel frontal do sistema podem divergir.

#### Dica

- Você também pode operar a função Controle de áudio do sistema através do menu da TV.
- Você pode operar o controle de volume e mudo do sistema através do controle remoto da TV.

# Recebendo o sinal de áudio digital da sua TV

#### (Audio Return Channel)

O sistema pode receber o sinal de áudio digital da sua TV através de um cabo HDMI, quando sua TV for compatível com a função Audio Return Channel. Você pode apreciar o som da TV através do sistema usando somente um cabo HDMI. Para obter detalhes, consulte [AUDIO RETURN CHANNEL] (página 67).

# Operando o sistema através do controle remoto da TV

#### (Controle fácil à distância)

Você pode controlar as funções básicas no sistema através do controle remoto da TV quando a saída de vídeo do sistema for exibido na tela da TV. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções da sua TV.

### Mudando o idioma da exibição na tela do sistema em sincronia com sua TV

#### (Mesmo idioma)

Quando você altera o idioma da exibição na tela da sua TV, o idioma de exibição na tela do sistema também é alterado.

#### Nota

 Quando a tela do sistema é exibida, esta função não funciona.

## Transferindo músicas para um dispositivo USB

Você pode transferir músicas de um CD de áudio ou programas de rádio para um dispositivo USB codificando para o formato MP3. Você também pode transferir arquivos MP3 em CD DE DADOS/DVD DE DADOS para um dispositivo USB.

Para conectar o dispositivo USB, consulte "Reproduzindo Arquivos em um Disco/ Dispositivo USB" (página 37).

A música transferida é limitada somente para uso privado. O uso da música além deste limite exige a permissão dos proprietários de direitos autorais.

# Observações sobre a transferência USB

- Não conecte a unidade e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Certifique-se de que há espaço suficiente no dispositivo USB para a transferência.
- Não remova o dispositivo USB durante a transferência.
- Quando você estiver transferindo faixas de um CD de áudio, as faixas são gravadas como arquivos MP3 de 128 kbps.
- Quando você estiver transferindo arquivos MP3 do CD DE DADOS/DVD DE DADOS, os arquivos MP3 são transferidos com a mesma taxa de bits que os arquivos MP3 originais.
- Quando você está transferindo um programa de rádio, o áudio é gravado como um arquivo MP3 de 128 kbps.
- A informação de texto do CD não é transferida para os arquivos MP3 criados.
- Se você parar uma transferência de um CD de áudio pela metade, o arquivo MP3 que estava sendo criado é excluído.
- A transferência para automaticamente se:
  - o dispositivo USB ficar sem espaço durante a transferência.


- o número de pastas no dispositivo USB alcançar o número limite que o sistema possa reconhecer.
- Você pode armazenar até 150 arquivos em uma pasta.
- Você pode armazenar até 199 pastas em um único dispositivo USB.
- Se uma pasta ou um arquivo que você está tentando transferir já existe no dispositivo USB com o mesmo nome, um número sequencial é adicionado após o nome, sem sobrescrever a pasta ou arquivo original.

#### Para selecionar o destino de transferência do dispositivo USB

Você pode selecionar o número de memória para a transferência, dependendo do dispositivo USB.

#### Pressione MEMORY SELECT.

Número de memória selecionada

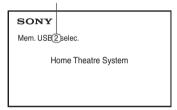

#### Nota

- · Quando a memória não puder ser selecionada, [Operação impossível.] é exibido na tela.
- O número da memória muda dependendo do dispositivo USB.
- · Selecione um destino de transferência antes de iniciar

#### Regras de geração de pastas e arquivos

Quando estiver transferindo para um dispositivo USB, uma pasta "MUSIC" é criada diretamente abaixo de "ROOT". As pastas e os arquivos são gerados dentro desta pasta "MUSIC", como a seguir, de acordo com o método e fonte de transferência.

• Ouando transferir várias faixas em um CD de áudio ou vários arquivos MP3 em um CD DE DADOS/DVD DE DADOS

Fonte	Nome de pasta	Nome de arquivo
MP3	O mesmo que a transferência da fonte <sup>1)</sup>	
CD de áudio	"FLDR001"2)	"TRACK001"3)

· Quando transferir uma única faixa em um CD de áudio ou um único arquivo MP3 em um CD DE DADOS/DVD DE DADOS

Fonte	Nome de pasta	Nome de arquivo
MP3	"REC1-MP3" <sup>4)</sup>	O mesmo que a transferência da fonte <sup>1)</sup>
CD de áudio	"REC1-CD",4)	"TRACK001"3)


Quando transferir um programa de rádio

Nome de pasta	Nome de arquivo
"FM001",4)	"TRACK001"3)

- 1)São atribuídos até 64 caracteres no nome (incluindo a extensão).
- <sup>2)</sup>As pastas são atribuídas em ordem numérica.
- 3)Os arquivos são atribuídos em ordem numérica.

## Transferir faixas de um CD de áudio ou arquivos MP3 em um CD DE DADOS/DVD DE DADOS para um dispositivo USB

- Carreque um CD de áudio/CD DE DADOS/DVD DE DADOS.
- 2 Pressione 
  DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [TRANSFERÊNCIA USB] e, em seguida, pressione 🕀.

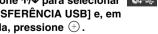

#### ■ Para um CD de áudio

Pressione (+) e pule para a etapa 5.

#### ■ Para um CD DE DADOS/DVD DE **DADOS**

Siga a próxima etapa.

<sup>4)</sup>Um novo arquivo é transferido para a pasta "REC1-MP3" ou "REC1-CD" cada vez que uma transferência de faixa única é realizada.

# Pressione ↑/↓ para selecionar [FAIXA] ou [PASTA] e, em seguida, pressione ⊕.

- [FAIXA]: A lista de pastas é exibida.
   Pressione ↑/↓ para selecionar a pasta desejada e, em seguida, pressione ⊕.
- [PASTA]: As pastas gravadas no CD DE DADOS/DVD DE DADOS são exibidas. Você pode transferir todos os arquivos MP3 na pasta.
- Fressione ←/↑/↓/→ para selecionar [■
  TODOS] (para um CD de áudio) ou [☑
  TODOS] (para um CD DE DADOS/DVD
  DE DADOS) e, em seguida, pressione
  ⊕.

Para desmarcar todas as faixas, selecione □ TODOS] e, em seguida, pressione ⊕.

 Pressione ←/↑/↓/→ para selecionar [INICIAR] e, em seguida, pressione ⊕.
 Para cancelar a transferência, pressione ■.


# Para selecionar faixas/arquivos MP3/pastas individuais

Pressione ★/♣ para realçar a faixa/arquivo MP3/ pasta e, em seguida, pressione ⊕ para adicionar uma marcação na etapa 5.

Para cancelar a seleção, realce a faixa/arquivo MP3/pasta e, em seguida, pressione ⊕ para remover a marcação.

#### ■ Para um CD de áudio

Espaço restante do dispositivo USB

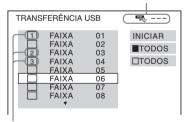

Faixas a serem transferidas

#### ■ Para um CD DE DADOS/DVD DE DADOS

Espaço restante do dispositivo USB



Arquivos MP3/pastas a serem transferidos

# Transferir pressionando somente um botão

Você pode transferir faixas/arquivos MP3 simplesmente em um dispositivo USB usando REC TO USB.

- 1 Carregue um CD de áudio/CD DE DADOS/DVD DE DADOS.
- 2 Pressione ■.

Para transferir todas as faixas, pule para a etapa 4.

Para transferir uma única faixa, siga a etapa a seguir.

- Selecione a faixa/arquivo MP3 desejado e, em seguida, pressione ►.
- 4 Pressione REC TO USB na unidade.

  REC TO USB acende e "READING" é
  exibido na tela do painel frontal. Em
  seguida, "PUSH PLAY" e o espaço restante
  do dispositivo USB é exibido

alternadamente na tela do painel frontal.

Pressione ➤ para iniciar a transferência.

Quando a transferência estiver concluída, "COMPLETE" é exibido na tela do painel frontal e a reprodução do disco e do dispositivo USB para automaticamente. Para cancelar a transferência, pressione ■.

# Transferindo um programa de rádio

Você pode transferir um programa de rádio que estiver ouvindo para o dispositivo USB.

- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "FM".
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- 2 Selecione a estação de rádio pressionando PRESET +/- ou TUNING +/-.
- **3** Pressione REC TO USB na unidade. REC TO USB acende e "PLEASE WAIT" é exibido na tela do painel frontal. Em seguida, "PUSH PLAY" e o espaço restante do dispositivo USB é exibido alternadamente na tela do painel frontal.
- 4 Pressione ➤ para iniciar a transferência.
- **5** Pressione **■** para parar a transferência.

# Para criar um novo arquivo MP3 durante a transferência

## Pressione REC TO USB durante a transferência.

"NEW TRK" é exibido na tela e a transferência continua em um novo arquivo MP3 logo após você pressionar REC TO USB.

Se você pressionar REC TO USB novamente em alguns segundos, um novo arquivo MP3 não poderá ser criado.

#### Nota

 Quando um novo arquivo MP3 é criado, a transferência é desativada temporariamente.

#### Dica

 Um novo arquivo MP3 é criado automaticamente após aproximadamente 1 hora de transferência.

## Apagando arquivos de áudio em um dispositivo USB

Você pode apagar arquivos de áudio (".mp3", ".wma" ou ".m4a") no dispositivo USB.

- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "USB".
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma pasta.
- 3 Selecione o(s) arquivo(s) de áudio.
  - Para apagar todos os arquivos de áudio em uma pasta

Pressione CLEAR.

- Para apagar um arquivo de áudio Pressione ⊕ e ↑/↓ para selecionar o arquivo de áudio desejado e, em seguida, pressione CLEAR.
- 4 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e, em seguida, pressione ⊕.

Para cancelar, selecione [NÃO] e, em seguida, pressione (+).

#### Nota

- · Não remova o dispositivo USB durante a exclusão.
- Se a pasta a ser apagada contiver arquivos em formato não-áudio ou subpastas, eles serão apagados da lista na tela da TV, mas não serão apagados no dispositivo USB.

## **Usando o Temporizador**

Você pode configurar o sistema para desligar em um horário pré-definido, logo, você pode dormir ouvindo música.

#### Pressione SLEEP.

Cada vez que você pressionar SLEEP, a tela de minutos (o tempo restante) altera em 10 minutos.

#### Para verificar o tempo restante

Pressione SLEEP uma vez.

#### Para alterar o tempo restante

Pressione SLEEP repetidamente para selecionar o tempo desejado.

#### Para cancelar o temporizador

Pressione SLEEP repetidamente até que "OFF" seja exibido na tela do painel frontal.

## Para configurar o temporizador usando o menu de sistema

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "SLEEP" e, em seguida, pressione ⊕ ou →.

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione

Os minutos exibidos (o tempo restante) altera em 10 minutos.

4 Pressione SYSTEM MENU.

# Ajustando o atraso entre imagem e som

#### [A/V SYNC]

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

Quando o som não corresponde às imagens da tela na TV, você pode ajustar o atraso entre a imagem e o som.

- 1 Pressione 
  DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [A/V SYNC] e, em seguida, pressione
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione
  - [DESAT.]: desativado.
  - [ATIVADO]: você pode ajustar o atraso entre a imagem e som.

#### Nota

 Dependendo da faixa de entrada, [A/V SYNC] pode não ser efetivo.

# Aproveitando o som de transmissão multiplex

#### (DUAL MONO)

Você pode aproveitar o som de transmissão multiplex quando o sistema recebe ou reproduz um sinal de transmissão multiplex Dolby Digital.

#### Nota

- Para receber um sinal Dolby Digital, você precisa conectar uma TV ou outro componente na unidade com um cabo digital óptico\* (página 28). Se a sua TV for compatível com a função Audio Return Channel (página 56), você poderá receber um sinal Dolby Digital através de um cabo HDMI.
- \* Somente para DAV-DZ840K/DAV-DZ940K.

# Pressione AUDIO repetidamente para selecionar o sinal de áudio.

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal

- "MAIN": o som do idioma principal será emitido.
- "SUB": o som do sub-idioma principal será emitido.
- "MAIN+SUB": um som misto entre o idioma principal e sub-idioma será emitido.

## Alterando o nível de entrada de som dos componentes conectados

A distorção de som do componente conectado pode ser melhorado reduzindo o nível de entrada.

- Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TV" ou "AUDIO IN".

  O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- 2 Pressione SYSTEM MENU.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar "ATT" e, em seguida, pressione ⊕ ou →.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - "ON": o nível de entrada é atenuado.
  - "OFF": nível de entrada normal. Esta configuração é realizada separadamente para cada função.
- Pressione SYSTEM MENU.

### Configurações

## Alterando o brilho da tela do painel frontal

- Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "DIMMER" e, em seguida, pressione ⊕ ou →.
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o brilho de tela do painel frontal e, em seguida, pressione ⊕ .
  - "OFF": a tela do painel frontal está clara.
  - "ON": a tela do painel frontal está escura.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

#### Dica

 O indicador de energia também fica escuro quando você selecionar "ON". Além disso, para o DAV-DZ940K, o indicador de controle VOLUME desliga.

## Configurando o modo de demonstração para ativado/desativado

Você pode ativar/desativar a demonstração na tela do painel frontal enquanto o sistema estiver em standby.

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "DEMO" e, em seguida, pressione ⊕ ou →.
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - "ON": ativado.
  - "OFF": desativado.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

## Executando novamente a Instalação Rápida

- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".
  - O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.
- 2 Pressione © DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAR] e, em seguida, pressione ⊕.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [RÁPIDO] e, em seguida, pressione ⊕. Execute a Instalação Rápida seguindo o procedimento de "Realizando a Instalação Rápida" (página 33).

## Configurando automaticamente o sistema para o modo standby

O sistema entra automaticamente no modo standby quando você não operar o sistema por cerca de 30 minutos e o sistema não estiver reproduzindo som por cerca de 30 minutos. "AUTO.STBY" começa a piscar na tela do painel frontal por cerca de 2 minutos antes do sistema entrar no standby.

Você pode ativar/desativar a função do modo standby automático.

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "AUTO.STBY" e, em seguida, pressione ⊕ ou →.

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

- Pressione ↑/→ para selecionar a configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - "ON": ativado.
  - "OFF": desativado.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

# Executando mais configurações

Você pode realizar vários ajustes nos itens como imagem e som.

Os itens exibidos variam, dependendo da área e do modelo.

#### Nota

- As configurações de reprodução armazenadas no disco têm prioridade sobre as configurações da Tela de Configuração e nem todas as funções descritas podem funcionar.
- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".

O item selecionado é exibido na tela do painel frontal.

- Pressione DISPLAY enquanto o sistema estiver no modo parado.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAR] e, em seguida, pressione ⊕.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e, em seguida, pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o item de configuração e, em seguida, pressione ⊕.
  - [SELEÇÃO IDIOMA] (página 65)
  - [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] (página 65)
  - [CONFIGURAÇÃO HDMI] (página 67)
  - [CONFIGURAR AUDIO] (página 68)
  - [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] (página 68)
  - [DEFINIR CANAL] (página 70)

# Exemplo: [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO]


Item selecionado



**6** Pressione ↑/↓ para selecionar um item e, em seguida, pressione ⊕.

As opções para o item selecionado são exibidas.


Exemplo: [TIPO DE TV]

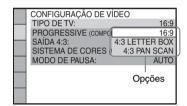

7 Pressione ↑/↓ para selecionar uma configuração e, em seguida, pressione ⊕.

A definição é selecionada e a configuração é concluída.

Exemplo: [4:3 LETTER BOX]

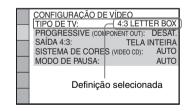

# Para reiniciar todas as definições [CONFIGURAR]

Para reiniciar todas as definições [CONFIGURAR], consulte [REINICIAR] (página 69).

# Configurando a tela ou o idioma da faixa de som

## [SELEÇÃO IDIOMA]

Definir vários idiomas para a exibição na tela ou faixa de som.

#### ■ [OPÇÕES MENU] (Exibição na tela)

Você pode alterar o idioma de exibição na tela da TV.

#### [MENU] DVD-V

Você pode alterar o idioma do menu dos discos.

#### ■ [AUDIO] DVD-V

Você pode alterar o idioma da faixa de som. Quando você selecionar [ORIGINAL], o idioma de prioridade no disco é selecionado.

#### ■ [LEGENDA] DVD-V

Você pode alterar o idioma das legendas gravadas no DVD DE VÍDEO. Quando você selecionar [CONFORME AUDIO], o idioma para as legendas são alterados de acordo com o idioma selecionado para a faixa de som.

#### Nota

Quando você selecionar um idioma no [MENU],
 [AUDIO] ou [LEGENDA] que não está gravado no
 DVD DE VÍDEO, um dos idiomas gravados será
 selecionado automaticamente (dependendo do disco,
 o idioma pode não ser selecionado automaticamente).

#### Dica

 Se você selecionar [OUTROS →] em [MENU], [AUDIO] e [LEGENDA], selecione e insira um código de idioma do "Lista de códigos de idioma" (página 85) usando as teclas numéricas.

### Configurações da tela

## [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO]

Selecione as configurações de acordo com a sua TV.

#### ■ [TIPO DE TV]

Você pode selecionar a taxa de proporção da TV conectada.

[16:9]: selecione isto quando você conectar uma TV wide-screen ou uma TV com o modo wide-screen.



[4:3 LETTER BOX]: selecione isto quando você conectar uma TV padrão 4:3. O sistema exibe uma imagem ampla com faixas nas porções superiores e inferiores da tela da TV.



[4:3 PAN SCAN]: selecione isto quando você conectar uma TV padrão 4:3. O sistema exibe automaticamente uma imagem ampla de toda a tela e corta as partes que não couberem.



#### ■ [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]

## (Somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Você pode definir o sinal progressivo que é emitido das saídas COMPONENT VIDEO OUT para ativado/desativado. Para obter detalhes, consulte "Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pelas saídas COMPONENT VIDEO OUT" (página 35).

[DESAT.]: o sistema emite sinais entrelaçados.

[ATIVADO]: o sistema emite sinais progressivos. Quando você selecionar [ATIVADO], siga as etapas abaixo.

- Selecione [ATIVADO] e, em seguida, pressione (-).
- Pressione ←/→ para selecionar [INICIAR] e, em seguida, pressione ⊕.
  O sistema emite um sinal progressivo por cerca de 5 segundos. Verifique se a tela é exibida corretamente.
- 3 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e, em seguida, pressione ⊕.

O sistema emite um sinal progressivo. Se você selecionar [NÃO], o sistema não emitirá um sinal progressivo.

#### Nota

 [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] é efetivo somente quando você conectar a unidade e a TV com um cabo de vídeo componente (página 28).

#### ■ [SAÍDA 4:3]

## (Somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Quando você usar uma TV com taxa de proporção 16:9, você pode ajustar a taxa de proporção para assistir sinais da taxa de proporção 4:3. Se você pode alterar a taxa de proporção na sua TV, altere a configuração da sua TV, não a do sistema.

[TELA INTEIRA]: selecione isto quando você puder alterar a taxa de proporção na sua TV. [NORMAL]: selecione isto quando você não puder alterar a taxa de proporção na sua TV. Um sinal da taxa de proporção 16:9 com faixas pretas no lado esquerdo e direito da imagem é exibida.



Televisão com taxa de proporção 16:9

#### Nota

• [SAÍDA 4:3] é efetiva somente quando você definir o [TIPO DE TV] na [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] para [16:9].

#### ■ [SISTEMA DE CORES (VIDEO CD)]

#### (Somente para modelos Africanos, Asiáticos, Indianos e do Oriente Médio)

Você pode selecionar o sistema de cores quando reproduzir um CD DE VÍDEO.

[AUTO]: o sistema emite o sinal de vídeo do disco, tanto PAL quanto NTSC. Se a sua TV utilizar um sistema DUAL, selecione [AUTO]. [PAL]: o sistema altera o sinal de vídeo de um disco NTSC e emite-o no sistema PAL. [NTSC]: o sistema altera o sinal de vídeo de um disco PAL e emite-o no sistema NTSC.

#### Nota

- Você não pode alterar o sistema de cores do próprio disco.
- Você pode alterar o sistema de cores deste sistema, de acordo com a TV conectada (página 28).

#### **■** [NÍVEL DE PRETO]

## (Somente para modelos da América Latina e Taiwan)

Você pode selecionar o nível de preto (nível de configuração) para emissão de sinais de vídeo de outras tomadas além de COMPONENT VIDEO OUT (somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)/HDMI OUT.

[ATIVADO]: o nível padrão.

[DESAT.]: você pode diminuir o nível de preto padrão. Use isto quando a imagem se tornar muito branca.

#### **■** [NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT)]

#### (Somente para modelos da América Latina e Taiwan DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K)

Você pode selecionar o nível de preto (nível de configuração) para emissão de sinais de vídeo das tomadas do COMPONENT VIDEO OUT. Você não poderá selecionar isto e a configuração não é efetiva quando o sistema emite um sinal progressivo.

[DESAT.]: você pode definir o nível de preto do sinal de saída para o nível padrão.
[ATIVADO]: você pode aumentar o nível de preto padrão. Use isto quando a imagem se tornar muito preta.

#### ■ [MODO DE PAUSA] DVD-V

## (Somente para DVD DE VÍDEO/DVD-R/DVD-RW)

Você pode selecionar a imagem no modo de pausa.

[AUTO]: a imagem, incluindo os sujeitos que movem-se dinamicamente, é emitida sem instabilidade. Esta configuração é para o uso normal.

[QUADRO]: a imagem, incluindo os sujeitos que não se movem dinamicamente, é emitida em alta resolução.

### Configurações para HDMI



[CONFIGURAÇÃO HDMI]

#### **■** [RESOLUÇÃO HDMI]

Você pode selecionar o tipo de sinal de vídeo que é emitido da tomada do HDMI OUT.

[AUTO (1920  $\times$  1080p)]: o sistema emite um sinal de vídeo excelente para a TV conectada. [1920  $\times$  1080i]: o sistema emite sinais de vídeo de 1920  $\times$  1080i\*.

[ $1280 \times 720$ p]: o sistema emite sinais de vídeo de  $1280 \times 720$ p\*.

 $[720 \times 480p]^{**}$ : o sistema emite sinais de vídeo de  $720 \times 480p^*$ .

- \* i: entrelaçado, p: progressivo
- \*\* Dependendo da área, [720 × 480/576p] pode ser exibido.

#### **■** [CONTROLE PARA HDMI]

Esta função está disponível quando você conecta o sistema e a TV que é compatível com a função Controle para HDMI com um cabo HDMI.

[ATIVADO]: ativado. Você pode operar mutualmente entre os componentes que estão conectados com um cabo HDMI. [DESAT.]: desativado.

#### **■ [AUDIO RETURN CHANNEL]**

Esta função está disponível quando você conectar o sistema e a TV compatível com a função Audio Return Channel.

[AUTO]: o sistema pode receber o sinal de áudio digital da sua TV automaticamente através de um cabo HDMI.

[DESAT.]: desativado.

#### Nota

 Esta função está disponível somente quando [CONTROLE PARA HDMI] estiver definido para [ATIVADO].

#### ■ [YCBCR/RGB (HDMI)]

Você pode selecionar o tipo de sinal HDMI emitido da tomada do HDMI OUT.

[YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub>]: o sistema emite sinais YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub>. [RGB]: o sistema emite sinais RGB.

#### ■ [AUDIO (HDMI)]

Você pode selecionar o estado da saída de áudio da tomada do HDMI OUT.

[DESAT.]: o sistema não emite som da tomada do HDMI OUT.

[ATIVADO]: o sistema emite sinais de áudio convertendo os sinais Dolby Digital, DTS ou 96 kHz/24-bit PCM para PCM 48 kHz/16-bit.

#### Nota

 Quando você definir a função além de "DVD/CD" ou "USB" o sistema não emitirá o som da tomada do HDMI OUT mesmo se você definir [AUDIO (HDMI)] para [ATIVADO].

### ■ [RESOLUÇÃO JPEG]

Você pode selecionar a resolução da emissão de arquivos de imagem JPEG da tomada do HDMI OUT.

[DEFINIÇÃO PADRÃO □]: o sistema emite uma resolução padrão com uma moldura preta. [AD □]: o sistema emite uma resolução HD com uma moldura preta.

[AD]: o sistema emite uma resolução HD sem uma moldura preta.

[(1920 × 1080i) AD □]: o sistema emite uma resolução HD de tamanho completo com uma moldura preta.

[(1920 × 1080i) AD]: o sistema emite uma resolução HD de tamanho completo sem uma moldura preta.

#### Nota

- [RESOLUÇÃO JPEG] é efetiva somente quando você definir o [TIPO DE TV] na [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] para [16:9] e definir a [RESOLUÇÃO HDMI] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para outro opção além de [720 x 480p] ou [720 x 480/576p].
- Você pode selecionar [(1920 × 1080i) AD □] ou [(1920 × 1080i) AD] somente quando você definir a [RESOLUÇÃO HDMI] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [1920 × 1080i].
- O sinal HDMI irá parar momentaneamente quando:
- o sistema estiver carregando ou descarregando um CD DE DADOS ou DVD DE DADOS.
- você conectou ou removeu um dispositivo USB.

## Configurações de áudio



[CONFIGURAR AUDIO]

#### ■ [AUDIO DRC] DVD-V

Você pode comprimir a faixa dinâmica da faixa de som. [AUDIO DRC] é útil para assistir filmes em baixo volume, tarde da noite.

[DESAT.]: nenhuma compressão da faixa dinâmica.

[PADRÃO]: o sistema reproduz a faixa de som com o tipo de faixa dinâmica que o engenheiro de gravação pretendia.

[MÁX]: o sistema comprime totalmente a faixa dinâmica.

#### Nota

• [AUDIO DRC] funciona somente para Dolby Digital.

#### ■ [SELEÇÃO DA FAIXA] DVD-V

Você pode fornecer a faixa de som que contém a maior prioridade do número de canais quando vários formatos de áudio (áudio PCM, DTS, Dolby Digital ou MPEG) forem gravados.

[DESAT.]: desativado.

[AUTO]: o sistema seleciona a faixa de som automaticamente, de acordo com a prioridade.

#### Nota

 Quando você definir o item para [AUTO], o idioma pode alterar. A configuração da [SELEÇÃO DA FAIXA] possui uma prioridade maior do que as configurações de [AUDIO] na [SELEÇÃO IDIOMA] (página 65). (Dependendo do disco, esta função pode não funcionar.)

### **Outras configurações**



[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]

#### **■** [PROTEÇÃO DE TELA]

Você pode reduzir o dano ao dispositivo de exibição (efeito fantasma). Pressione qualquer botão (por exemplo, ►) para cancelar a proteção de tela.

[ATIVADO]: a imagem de proteção de tela é exibida se você não operar o sistema por cerca de 15 minutos.

[DESAT.]: desativado.

#### **■** [FUNDO]

Você pode selecionar a cor ou imagem de fundo na tela da TV.

[IMAGEM DE CAPA]: a imagem de capa (imagem parada) é exibida, mas somente quando a imagem de capa já estiver gravada no disco (CD-EXTRA, etc.). Se o disco não possuir uma imagem de capa, uma imagem pré-definida armazenada no sistema será exibida.

[GRÁFICOS]: uma imagem pré-definida armazenada no sistema é exibida.

[AZUL]: o fundo é azul. [PRETO]: o fundo é preto.

#### **■** [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]

A função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] permite restringir a reprodução de DVDs que possuem classificações. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas com cenas diferentes.

Insira ou reinisira sua senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione ⊕.

- Pressione ↑/↓ para selecionar [PADRÃO] e, em seguida, pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar uma área geográfica como o nível de limitação de reprodução e, em seguida, pressione ⊕.

Quando você selecionar [OUTROS →], selecione e insira um código padrão de "Lista de códigos da área de restrição de reprodução" (página 85) usando as teclas numéricas.

- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [NÍVEL] e, em seguida, pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o nível desejado e, em seguida, pressione ⊕.

  Quanto mais baixo o valor, mais restrita é a limitação.

## Para desativar a função [RESTRIÇÃO DE REPRODUCÃO]

Defina o [NÍVEL] para [DESAT.] na etapa 5.

#### Para reproduzir um disco no qual a [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] está definida

Quando você carregar o disco e pressionar ▶, a tela para inserir sua senha será exibida. Insira sua senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione ⊕.

#### Dica

 Se você esqueceu sua senha, insira "199703" usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione ⊕. A tela solicitará que você insira uma nova senha de 4 dígitos. Após inserir uma nova senha de 4 dígitos, substitua o disco na unidade e pressione ►. Quando a tela para inserir sua senha for exibida, insira a nova senha.

#### Alterando a senha

- 1 Insira sua senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione (+).
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar [ALTERAR SENHA →] e, em seguida, pressione ⊕.
- 3 Insira uma nova senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione ①.

Se você errar ao inserir sua senha, pressione ← antes de pressionar ⊕ e, em seguida, insira o número correto.

4 Para confirmar sua senha, reinsira-a usando as teclas numéricas e, em seguida, pressione (+).

## ■ [RETOMA VÁRIOS DISCOS] DVD-V

Este sistema reinicia do ponto onde você parou o disco pela última vez que foi reproduzido e retoma a reprodução deste ponto na próxima vez que você inserir o mesmo disco.

[ATIVADO]: o sistema armazena os pontos de reinicialização na memória para até 10 discos. [DESAT.]: o sistema não armazena os pontos de reinicialização na memória. A reprodução reinicia no ponto de retomada somente para o disco atual na unidade.

#### Nota

 Quando a memória de reprodução de reinicialização estiver cheia, o ponto de reprodução da reinicialização do disco mais novo será excluído.

#### ■ [REINICIAR]

Você pode retornar as definições da [CONFIGURAR], além da [RESTRIÇÃO DE REPRODUCÃO] para as definições padrões.

# Pressione $\leftarrow \rightarrow$ para selecionar [SIM] e, em seguida, pressione $\oplus$ .

Você também pode sair do processo e retornar para o Menu de controle selecionando [NÃO] aqui.

Não pressione I/ durante a reinicialização do sistema, pois levará alguns segundos para concluir.

#### Nota

 As configurações de [MÍDIA], [INTERVALO] e [EFEITO] também retornam para suas definições padrões.

### Configurações das caixas acústicas



#### B\_B [DEFINIR CANAL]

Você pode ajustar as configurações da caixa acústica manualmente sem executar a Instalação Rápida.

Selecione as caixas acústicas que irá usar, defina a distância da sua posição de ouvinte e, em seguida, ajuste o nível de som para cada uma. Você pode ajustar o nível de som usando a função [TOM DE TESTE].

#### **■** [CONEXÃO]

#### [FRONTAL]

[SIM]

#### [CENTRAL]

[SIM]: normalmente selecione isto.

[NENHUM]: selecione isto se nenhuma caixaacústica central for usada.

#### [SURROUND]

[SIM]: normalmente selecione isto.

[NENHUM]: selecione isto se nenhuma caixaacústica surround for usada.

#### [SUBWOOFER]

[SIM]

#### ■ [DISTÂNCIA]

Definir a distância de todas as caixas acústicas em relação à posição do ouvinte.

Para o melhor som surround possível, coloque todas as caixas acústicas à mesma distância em relação à posição do ouvinte. A distância pode estar entre 1,0 a 7,0 metros das caixas acústicas frontais e entre 0.0 a 7.0 metros das caixas acústicas central e surround.

Se não conseguir posicionar a caixa acústica central e as caixas acústicas surround à mesma distância, você pode posicionar a caixa acústica central em até 1,6 metros mais próxima à posição do ouvinte, e as caixas acústicas surround em até 5,0 metros mais próximas à posição do ouvinte.

[FRONTAL] 3,0 m: definir a distância da caixa acústica frontal.

[CENTRAL] 3,0 m: definir a distância da caixa acústica central (até 1.6 metros mais próximo das caixas acústicas frontais).

[SURROUND] 3,0 m: definir a distância das caixa acústica surround (até 5,0 metros mais próximo das caixas acústicas frontais).

#### ■ [NÍVEL (FRONTAL)]

Você pode ajustar o nível de som das caixas acústicas frontais, caixa acústica central e subwoofer. Você pode definir os parâmetros de -6,0 dB a 0 dB para [E/D] e de -6,0 dB a +6,0 dB para [CENTRAL] e [SUBWOOFER]. Certifique-se de definir o [TOM DE TESTE] para [ATIVADO] para um ajuste fácil.

[E/D] 0,0 dB: define o nível da caixa acústica frontal.

[CENTRAL] 0,0 dB: define o nível da caixa acústica central.

[SUBWOOFER] +2,0 dB: define o nível do subwoofer.

#### ■ [NÍVEL (SURROUND)]

Você pode ajustar o nível de som das caixas acústicas surround. Você pode definir o parâmetro de -6,0 dB a +6,0 dB. Defina o [TOM] DE TESTE] para [ATIVADO] para um ajuste fácil.

[E/D] 0,0 dB: define o nível da caixa acústica surround.

#### ■ [TOM DE TESTE]

Você pode ajustar o nível de som das caixas acústicas usando a função [TOM DE TESTE].

[DESAT.]: o tom de teste não é emitido das caixas acústicas.

[ATIVADO]: o tom de teste é emitido de cada caixa acústica em sequência enquanto o nível é aiustado.

Ajuste o nível de som como a seguir.

- Define o [TOM DE TESTE] para [ATIVADO].
- Pressione ←/↑/↓/→ repetidamente para selecionar a caixa acústica desejada e o nível e, em seguida, pressione 🕀 .
- Repetir a etapa 2.

4 Pressione ←/↑/↓/→ para definir o [TOM DE TESTE] para [DESAT.] após ajustar o nível da caixa acústica.

#### Informações adicionais

## **Precauções**

#### Sobre fontes de alimentação

 Desconecte a unidade da tomada de parede se você não pretende usá-la por um longo período de tempo.
 Para desconectar o cabo, puxe-o pela tomada, nunca pelo cabo.

#### Sobre a localização

- Coloque o sistema em um local com ventilação adequada para prevenir o aquecimento interno do sistema.
- Em alto volume por longos períodos de tempo, o gabinete torna-se quente ao toque. Isto não é um defeito. Entretanto, deve ser evitado tocar no gabinete. Não coloque o sistema em um espaço pequeno onde há pouca ventilação, pois isto pode causar superaquecimento.
- Não bloqueie as entradas de ventilação colocando algo sobre o sistema. O sistema é equipado com um amplificador de alta potência. Se as entradas de ventilação forem bloqueadas, o sistema pode superaquecer ou apresentar um defeito.
- Não coloque o sistema sobre superfícies (tapetes, cobertores, etc.) ou próximo a materiais (cortinas, tapeçarias) que podem bloquear as entradas de ventilação.
- Não instale o sistema próximo a fontes de aquecimento como radiadores e dutos de ar ou exponha-o à luz solar direta, poeira excessiva, vibração mecânica ou choque.
- Não instale o sistema em uma posição inclinada. O sistema foi criado para ser operado somente na posição horizontal.
- Mantenha o sistema e os discos longe de componentes com ímãs fortes como fornos de microondas ou caixas acústicas grandes.
- · Não apoie objetos pesados no sistema.

#### Sobre a operação

- Se o sistema é levado diretamente de um local frio para quente ou é colocado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar as lentes dentro da unidade. Caso isto ocorra, o sistema pode não funcionar adequadamente. Neste caso, remova o disco e deixe o sistema ligado por cerca de uma hora, até que a umidade evapore.
- Se algo cair dentro do gabinete, desconecte a unidade e mande fazer a verificação com pessoal qualificado antes de operar novamente.

#### Sobre o ajuste de volume

 Não aumente o volume enquanto estiver ouvindo a uma seção com entradas de nível muito baixo ou sem sinais de áudio. Caso contrário, as caixas acústicas podem ser danificadas quando uma seção de nível de pico for reproduzida inesperadamente.

#### Sobre a limpeza

 Limpe o gabinete, painel e controles com um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use qualquer tipo de abrasivo, pó para arear ou solvente como álcool ou benzina.
 Se você tiver perguntas ou problemas relativos ao seu sistema, consulte o revendedor Sony mais próximo.

# Sobre a limpeza dos discos, limpadores de disco/lentes

 Não use limpadores de discos ou de disco/lentes (incluindo tipos úmidos ou de spray). Isto pode causar defeito no equipamento.

#### Sobre sua TV colorida

 Se as caixas acústicas causarem uma irregularidade de cor na sua tela da TV, desligue-a e ligue novamente após 15 ou 30 minutos. Se a irregularidade de cor persistir, coloque as caixas acústicas mais longe do seu equipamento de TV.

#### **AVISO IMPORTANTE**

Cuidado: este sistema é capaz de manter uma imagem de vídeo parada ou imagem de exibição na tela da sua TV indefinidamente. Se você deixar a imagem de vídeo parada ou imagem de exibição na tela exibida na sua TV por um longo período de tempo pode ocorrer um dano permanente à sua tela. Televisões de projeção são especialmente suscetíveis a isto.

#### Sobre o transporte do sistema

 Antes de transportar o sistema, certifique-se de que não há qualquer disco inserido e remova o cabo de alimentação CA da tomada de parede.

# Observações sobre os discos

#### Sobre o manuseio de discos

- Para manter o disco limpo, manuseie-o pelas suas margens. Não toque na superfície.
- Não cole papel ou fita no disco.





- Não exponha o disco à luz solar direta ou à fontes de aquecimento como dutos de ar quente ou deixe-o em um carro estacionado sob a luz solar direta, pois a temperatura pode aumentar consideradamente dentro do carro.
- Após reproduzir, armazene o disco em sua caixa.

## Sobre a limpeza

 Antes de reproduzir, limpe o disco com um pano de limpeza.
 Limpe o disco na direcão do centro para fora.



 Não use solventes como benzina, tíner, limpadores comerciais ou spray anti-estático para uso com LPs de vinil.

Este sistema pode reproduzir somente um disco circular padrão. O uso de qualquer disco não circular padrão (por exemplo, em forma de cartão, coração ou estrela) pode causar defeitos.

Não use um disco que possui um acessório comercial anexado, como uma etiqueta ou anel.

# Resolução de problemas

Se você tiver qualquer dificuldade no uso do sistema, utilize este guia de resolução de problemas para lhe ajudar a resolver o problema antes de solicitar reparos. Caso o problema persista, consulte seu revendedor Sony mais próximo.

Observe que se o pessoal da manutenção alterar qualquer parte durante o reparo, estas partes serão retidas.

#### Geral

Sintoma	Problemas e soluções
A energia não está ligada.	Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado adequadamente.
O controle remoto não funciona.	• A distância entre o controle remoto e a unidade é muito longa.
	<ul> <li>As pilhas do controle remoto estão fracas.</li> </ul>
O sistema não funciona normalmente.	<ul> <li>Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada de parede e, em seguida, reconecte após alguns minutos.</li> </ul>
	<ul> <li>Realize o seguinte procedimento (observando que os parâmetros do sistema, como estações pré-definidas, voltarão para sua configuração padrão):</li> <li>Pressione I/Ú para ligar o sistema.</li> </ul>
	② Pressione ►, FUNCTION e I/Ú na unidade ao mesmo tempo. "RESET" é exibido na tela do painel frontal.

## **Imagem**

Sintoma	Problemas e soluções
Não há imagem.	<ul> <li>A entrada de vídeo na sua TV não está definida para que você possa visualizar imagens do sistema.</li> <li>Verifique o método de saída no seu sistema.</li> </ul>
Não há imagem quando você faz uma conexão com o cabo HDMI.	A unidade está conectada a um dispositivo de entrada que não está em
Não há imagem quando você realiza uma conexão do cabo de vídeo componente (somente para DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K).	<ul> <li>Você definiu um formato progressivo, mas sua TV não pode aceitar o sinal em formato progressivo. Neste caso, retorne a configuração para o formato entrelaçado (a configuração padrão) (páginas 34, 65).</li> <li>Você definiu [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] no [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] para [ATIVADO] (página 65) mesmo se a sua TV não aceita o sinal progressivo. Neste caso, desconecte o cabo HDMI da unidade e, em seguida, defina para [DESAT.].</li> <li>Mesmo se a sua TV for compatível com sinais de formato progressivo (525p/625p), a imagem pode ser afetada quando você definir o formato progressivo. Neste caso, retorne a configuração para o formato entrelaçado (a configuração padrão) (páginas 34, 65).</li> </ul>

Sintoma	Problemas e soluções
São exibidas interferências na imagem.	• Se a saída da imagem do seu sistema passar por um videocassete para chegar à sua TV, o sinal de proteção de cópia aplicado a alguns programas de DVD podem afetar a qualidade da imagem. Conecte a unidade diretamente à sua TV.
Uma imagem não é exibida em toda tela da TV.	<ul> <li>Verifique a configuração do [TIPO DE TV] na [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] (página 65).</li> <li>A taxa de proporção no disco é fixa.</li> </ul>
Ocorre irregularidade de cores na tela da TV.	As caixas acústicas do sistema contém partes de ímã, portanto pode ocorrer distorção magnética. Quando ocorrer irregularidades de cores na tela da TV, verifique os itens a seguir:  • Instale as caixas acústicas com uma distância de, ao menos, 0,3 metros da sua TV.
	<ul> <li>Se a irregularidade de cores persistir, desligue sua TV e, em seguida, ligue-a após 15 ou 30 minutos.</li> </ul>
	• Certifique-se de que nenhum objeto magnético (fecho magnético em um suporte de TV, dispositivo de cuidados com a saúde, brinquedo, etc.) esteja próximo às caixas acústicas.
	<ul> <li>Reposicione as caixas acústicas longe da sua TV.</li> </ul>
A imagem de reprodução fica distorcida.	Configure [YCBCR] em [YCBCR/RGB (HDMI)] para [RGB] (página 67).

# Som

Sintoma	Problemas e soluções
Não há som.	O cabo da caixa acústica não está conectado adequadamente.  Verifique as configurações de caixa acústica (página 70).
Não há som quando o componente (receptor digital de satélite, PlayStation 3, etc.) está conectado diretamente na sua TV através do HDMI.	Execute o seguinte:      Conecte um cabo de áudio da tomada de AUDIO OUT (saída de áudio) da sua TV pra o sistema (página 28) e selecione a função "TV".      Desative os alto-falantes da sua TV.
Não há som na tomada do DIGITAL IN OPTICAL (somente para DAV-DZ840K/ DAV-DZ940K).	• A frequência de amostra da faixa de entrada é maior do que 48 kHz.
Não há som digital na tomada do HDMI OUT quando uso a função Audio Return Channel.	<ul> <li>Defina o [AUDIO RETURN CHANNEL] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [AUTO] (página 67).</li> <li>Defina [CONTROLE PARA HDMI] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [ATIVADO] (página 67).</li> <li>Certifique-se de que sua TV é compatível com a função Audio Return Channel.</li> <li>Certifique-se de que um cabo HDMI está conectado a uma tomada na sua TV que é compatível com a função Audio Return Channel.</li> <li>A frequência de amostra da faixa de entrada é maior do que 48 kHz.</li> </ul>
O sistema não emite o som corretamente quando conectado a um decodificador.	• Defina o [AUDIO RETURN CHANNEL] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [DESAT.] (página 67).
Ouve-se zunido ou barulho forte.	Mova sua TV para longe dos componentes de áudio.     Limpe o disco.

Sintoma	Problemas e soluções
O som perde o efeito estéreo quando você reproduz um CD DE VÍDEO, um CD ou um arquivo de áudio.	Selecione som estéreo pressionando AUDIO (página 42).
Não há som ou o nível de volume	• Verifique o modo de som (página 54).
é muito baixo em uma ou em todas as caixas acústicas.	<ul> <li>Verifique as conexões e as configurações de caixas acústicas (páginas 27, 70).</li> <li>Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não ser completamente de 5.1 canais.</li> </ul>
O som é emitido somente da caixa acústica central.	Dependendo do disco, o som pode ser emitido somente da caixa acústica central.
Sua TV não possui sistema de som.	<ul> <li>Defina [AUDIO (HDMI)] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [ATIVADO] (página 67).</li> <li>Execute o seguinte procedimento:         <ul> <li>Desligue o sistema e ligue-o novamente.</li> </ul> </li> <li>Desligue o componente conectado e ligue-o novamente.</li> <li>Desconecte e, em seguida, conecte o cabo HDMI.</li> </ul>
O som dos arquivos reproduzidos do CD DE DADOS/DVD DE DADOS/ dispositivo USB está distorcido.	• A taxa de bits usada ao codificar os arquivos de áudio estava baixa. Transfira os arquivos de áudio codificados com uma taxa de bits maior para o CD DE DADOS/DVD DE DADOS/dispositivo USB.
Há ruídos ou o som pula enquanto reproduz um dispositivo USB.	Copie os arquivos para o seu computador, formate o dispositivo USB no formato FAT12, FAT16 ou FAT32 e transfira os arquivos para o dispositivo USB novamente.

# Reprodução de disco

Sintoma	Problemas e soluções
Um disco não é reproduzido.	O código da região no DVD não corresponde ao do sistema.  Umidade condensou no interior da unidade e pode causar danos às lentes.  Remova o disco e deixe a unidade ligada por cerca de meia hora.
O idioma para a faixa de som ou legenda não pode ser alterado.	• Defina o idioma através do menu do disco.
O disco não começa a reprodução do início.	• Durante o modo de parada, pressione ■ na unidade ou no controle remoto e, em seguida, inicie a reprodução (página 40).
Um CD DE DADOS/DVD DE DADOS não pode ser reproduzido.	<ul> <li>O CD DE DADOS não é gravado no ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.</li> <li>O DVD DE DADOS não está gravado no UDF (Universal Disk Format).</li> </ul>
Um arquivo não pode ser reproduzido.	<ul> <li>A extensão do nome de arquivo ou o formato de arquivo não está correto. Consulte "Arquivos/Discos Reproduzíveis em um Dispositivo USB" (página 6).</li> <li>Verifique as configurações de [MÍDIA] (página 39).</li> <li>O sistema pode reproduzir a uma profundidade de somente 8 pastas.</li> <li>Verifique se o número de pastas é de 200 ou menos.</li> <li>Verifique se o número de arquivos de áudio/arquivos de imagem JPEG na pasta é de 150 ou menos.</li> </ul>
Um arquivo de imagem JPEG não pode ser exibido.	• Um arquivo de imagem JPEG que é maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) pixels no formato normal ou maior do que 2.000.000 pixels em formato progressivo que é usado principalmente para websites na internet.
Um arquivo de vídeo não pode ser reproduzido.	• O arquivo de vídeo é maior do que 720 (largura) × 576 (altura).

Sintoma	Problemas e soluções
Os títulos das pastas/arquivos/	• O sistema pode exibir somente números e letras do alfabeto. Outros caracteres
nomes de pasta não são exibidos	não são exibidos corretamente.
corretamente.	

# Reprodução USB

Sintoma	Problemas e soluções
Um dispositivo USB não inicia a reprodução do início.	• Durante o modo de parada, pressione ■ na unidade ou no controle remoto e, em seguida, inicie a reprodução (página 40).
Um dispositivo USB não pode ser reproduzido.	Dispositivos USB formatados com sistemas de arquivos diferentes de FAT12, FAT16 ou FAT32 não são suportados.*      Este sistema suporta FAT12, FAT16 e FAT32, mas alguns dispositivos USB podem não suportar todos estes. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do dispositivo USB ou entre em contato com o fabricante.      Se você usar um dispositivo USB particionado, somente arquivos de áudio da
	primeira partição podem ser reproduzidos.
Um arquivo não pode ser reproduzido.	<ul> <li>A extensão do nome de arquivo ou o formato de arquivo não está correto.</li> <li>Consulte "Arquivos/Discos Reproduzíveis em um Dispositivo USB" (página 6).</li> <li>Verifique as configurações de [MÍDIA] (página 39).</li> </ul>
	O sistema pode reproduzir a uma profundidade de somente 8 pastas.  O sistema pode reproduzir a uma profundidade de somente 8 pastas.
	• Verifique se o número de pastas é de 200 ou menos.
	• Verifique se o número de arquivos de áudio/arquivos de imagem JPEG na pasta é de 150 ou menos.
	• Os arquivos que são criptografados ou protegidos por senha, etc., não podem ser reproduzidos.
Um arquivo de imagem JPEG não pode ser exibido.	• Um arquivo de imagem JPEG que é maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) pixels no formato normal ou maior do que 2.000.000 pixels em formato progressivo que é usado principalmente para websites na internet.
Um arquivo de vídeo não pode ser reproduzido.	• O arquivo de vídeo é maior do que 720 (largura) × 576 (altura).
Um arquivo WMA não pode ser reproduzido.	• Um arquivo WMA que está em formato WMA DRM, WMA Lossless ou WMA PRO não pode ser exibido.
Um arquivo AAC não pode ser reproduzido.	• Um arquivo AAC que está no formato AAC DRM ou Lossless AAC não pode ser exibido.
Os títulos das pastas/arquivos/ nomes de pasta não são exibidos corretamente.	• O sistema pode exibir somente números e letras do alfabeto. Outros caracteres não são exibidos corretamente.
Leva algum tempo até que a reprodução seja iniciada.	<ul> <li>Após o sistema ler todos os arquivos no dispositivo USB, a reprodução pode levar mais tempo que o normal, se:</li> <li>existirem muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB.</li> <li>a estrutura de organização da pasta ou arquivo for muito complexa.</li> </ul>
	<ul> <li>a capacidade de memória for muito grande.</li> </ul>
	<ul> <li>o tamanho do arquivo for extremamente grande.</li> </ul>
	<ul> <li>a memória interna estiver fragmentada.</li> </ul>
	<ul> <li>O sistema está reproduzindo um arquivo de áudio no formato AAC.</li> </ul>

Sintoma	Problemas e soluções
Um dispositivo USB que foi usado em outro dispositivo não funciona.	<ul> <li>Pode estar gravado em um formato não suportado. Caso positivo, tome a precaução de fazer o backup dos arquivos importantes do dispositivo USB copiando-os no disco rígido do computador. Em seguida, formate o dispositivo USB no formato FAT12, FAT16 ou FAT32 e transfira os arquivos para o dispositivo USB novamente.</li> </ul>

# Transferência do arquivo/faixa de áudio

Sintoma	Problemas e soluções
Você não consegue iniciar uma transferência para um dispositivo USB.	<ul> <li>Os seguintes problemas podem ter ocorrido:         <ul> <li>O dispositivo USB está cheio.</li> <li>O número de arquivos de áudio e pastas no dispositivo USB alcançou o limite máximo.</li> <li>O dispositivo USB está protegido contra gravação.</li> </ul> </li> </ul>
A transferência para antes de ser finalizada.	<ul> <li>A velocidade de comunicação do dispositivo USB é extremamente baixa. Conecte um dispositivo USB que o sistema possa reproduzir.</li> <li>Se as operações de transferência e exclusão são repetidas várias vezes, a estrutura do arquivo dentro do dispositivo USB torna-se complexa. Siga o procedimento no manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir, entre em contato com seu revendedor Sony mais próximo.</li> <li>O dispositivo USB está cheio.</li> <li>O número de arquivos de áudio e pastas no dispositivo USB alcançou o limite máximo.</li> </ul>
Transferir para um dispositivo USB resulta em um erro. Os arquivos de áudio ou pastas no dispositivo USB não podem ser excluídos.	O dispositivo USB foi desconectado ou a energia foi desligada durante o processo de apagamento. Exclua o arquivo excluído parcialmente. Se isto não corrigir o problema, o dispositivo USB pode estar quebrado. Siga o procedimento no manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir, entre em contato com seu revendedor Sony mais próximo.  Verifique se o dispositivo USB está protegido contra gravação.

# Sintonizador

Sintoma	Problemas e soluções
As estações de rádio não podem ser sintonizadas.	Verifique se a antena está conectada corretamente. Ajuste a antena ou conecte uma antena externa, se necessário.
	<ul> <li>A força do sinal das estações é muito baixa (quando sintonizar com sintonização automática). Use a sintonização direta.</li> </ul>
A recepção FM é deficiente.	• Use um cabo coaxial de 75 ohm (não fornecido) para conectar a unidade a uma antena FM externa.

# Controle para HDMI

Sintoma	Problemas e soluções
A função Controle para HDMI não funciona.	• Defina [CONTROLE PARA HDMI] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [ATIVADO] (página 67).
	Certifique-se de que o componente conectado é compatível com a função [CONTROLE PARA HDMI].
	<ul> <li>Verifique a configuração do componente conectado para a função Controle para HDMI. Consulte o manual de instruções do componente.</li> </ul>
	• Se você alterar a conexão HDMI, conecte e desconecte o cabo de alimentação CA ou se tiver uma queda de energia, defina o [CONTROLE PARA HDMI] na [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [DESAT.] e, em seguida, defina para [ATIVADO] (página 67).
	• Para obter detalhes, consulte "Utilizando a função Controle para HDMI no "BRAVIA" Sync" (página 55).
Nenhum som é emitido do sistema e da TV durante o uso da	Certifique-se de que a TV conectada é compatível com a função Controle de áudio do sistema.
função Controle de áudio do sistema.	• Para obter detalhes, consulte "Utilizando a função Controle para HDMI no "BRAVIA" Sync" (página 55).

# Karaokê

Sintoma	Problemas e soluções
O som do microfone não é	<ul> <li>Defina o modo karaokê para ativado (página 47).</li> </ul>
emitido.	<ul> <li>Conecte o microfone na unidade corretamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Conecte um microfone dinâmico monaural.</li> </ul>

# Mensagens

Sintoma	Problemas e soluções
"PROTECT" e "PUSH PWR" são exibidos alternadamente.	Pressione I/⊕ para desligar o sistema e verifique os itens a seguir após     "STANDBY" desaparecer:
	<ul> <li>Os cabos da caixa acústica + e – entraram em curto circuito?</li> </ul>
	– Há algo bloqueando os furos de ventilação do sistema?
	<ul> <li>Após verificar os itens acima e corrigir qualquer problema, ligue o sistema.</li> <li>Se a causa do problema não puder ser encontrada, mesmo após verificar todos os itens acima, consulte seu revendedor Sony mais próximo.</li> </ul>
"OVERLOAD", "REMOVE", "USB" e, em seguida, "PUSH PWR" é exibido.	• Um problema foi detectado com o nível da corrente elétrica da porta <a href="#">(USB)</a> . Desligue o sistema e remova o dispositivo USB da porta <a href="#">(USB)</a> . Certifique-se de que não há problemas com o dispositivo USB. Se o padrão exibido persistir, entre em contato com seu revendedor Sony mais próximo.
"LOCKED" é exibido e o disco não pode ser ejetado.	• Entre em contato com seu revendedor Sony ou encarregado de manutenção Sony autorizado.
"DATA ERR" é exibido.	• O arquivo que você deseja reproduzir está corrompido.
	<ul> <li>O formato de arquivo não corresponde à extensão do nome de arquivo.</li> <li>Consulte "Arquivos/Discos Reproduzíveis em um Dispositivo USB" (página 6).</li> </ul>
	• O formato do arquivo de imagem JPEG não está de acordo com o DCF.

Sintoma	Problemas e soluções	
"READING" é exibido por um longo período durante a reprodução.	<ul> <li>O processo de leitura pode levar mais tempo, se:</li> <li>– existirem muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB.</li> <li>– a estrutura de organização da pasta ou arquivo for muito complexa.</li> <li>– a capacidade de memória for muito grande.</li> <li>– a memória interna estiver fragmentada.</li> </ul>	

# Função de autodiagnóstico

# (Quando letras/números são exibidos na tela)

Quando a função de autodiagnóstico for ativada para prevenir o sistema de defeitos, um número de serviço de 5 caracteres (por exemplo, C 13 50) com a combinação de uma letra e 4 dígitos é exibido na tela da TV ou na tela do painel frontal. Neste caso, verifique a tabela a seguir:



Primeiros 3 caracteres do número de serviço	Causa e/ou ação corretiva
C 13	O disco está sujo.  →Limpe o disco com um pano macio (página 73).
E XX (XX é um número)	Para prevenir um defeito, o sistema realizou a função de autodiagnóstico.
	→Entre em contato com o revendedor Sony mais próximo ou serviço Sony autorizado e forneça o número de serviço de 5 caracteres.
	5 caracteres. Exemplo: E 61 10

# Quando o número da versão for exibido na tela da TV

Quando você ligar o sistema, o número da versão [VER.X.XX] (X é um número) pode ser exibido na tela da TV. Embora este não seja um defeito e para uso somente de serviço Sony, não será possível a operação normal do sistema. Desligue o sistema e, em seguida, ligue-o novamente para operar.



# **Especificações**

### Seção do amplificador

Modelos Brasileiros:

POTÊNCIA DE SAÍDA: Frontal E/Frontal D/

Central/Surround E/ Surround D: 142 W RMS (por canal a 3 ohms, 1 kHz,

10% THD\*, 127 V) Subwoofer: 140 W RMS (a 3 ohms, 80 Hz, 10% THD\*, 127 V)

\* Distorção harmônica total

Sensibilidade: 1 mV

Entradas (Analógicas)

TV (AUDIO IN)

Sensibilidade:
450/250 mV

AUDIO IN

Sensibilidade:

250/125 mV

Entradas (Digitais)

MIC

DAV-DZ340K/DAV-DZ640K: TV (Audio Return Channel)

Faixa de Entrada: Dolby Digital 5.1 canais/DTS 5.1 canais/2 canais PCM linear (Frequência de amostra: menor do que 48 kHz)

DAV-DZ840K/DAV-DZ940K:

TV (Audio Return Channel/OPTICAL IN)

Faixa de entrada: Dolby Digital 5.1 canais/DTS 5.1 canais/2 canais PCM linear (Frequência de amostra: menor do que 48 kHz)

#### Sistema de CD/DVD

Propriedades do diodo a laser

Duração da emissão:

Contínua

Alcance do laser: menor do

que 44,6 µW

\* Este alcance é a medição de valor a uma distância de 200 mm da superfície das lentes objetivas no Bloco de Recepção Óptica com 7 mm de abertura.

Sistema de formato do sinal Modelos da América Latina:

NTSC

Outros modelos: NTSC/PAL

**USB Seção** 

Porta ← (USB):

Corrente máxima: 500 mA

#### Seção do sintonizador

Sistema PLL do sintetizador digital

bloqueado por quartz

Faixa de sintonização 87,5 MHz - 108,0 MHz

(etapa 100 kHz)

Antena Antena monofiliar de FM
Terminais da antena 75 ohms, desbalanceado

Secão de vídeo

Saídas

DAV-DZ340K: VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms

HDMI OUT: Tipo A (19

pinos)

DAV-DZ640K/DAV-DZ840K/DAV-DZ940K:

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 ohms

P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>: 0,7 Vp-p 75 ohms HDMI OUT: Tipo A (19

pinos)

#### Caixas acústicas

#### **Frontais**

#### **DAV-DZ340K (SS-TS112)**

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 225 \text{ mm} \times 95$ 

 $mm (L \times A \times P)$ 

Peso (aprox.) 0,6 kg

DAV-DZ640K (SS-TS113)

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 595 \text{ mm} \times 79$ 

mm (L×A×P) (peça montada na parede) 260 mm × 1.005 mm × 260 mm (L×A×P) (caixa acústica completa)

Peso (aprox.) 1,1 kg (peça montada na

parede)

2,3 kg (caixa acústica

completa)

### DAV-DZ840K/DAV-DZ940K (SS-TS114)

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 595 \text{ mm} \times 79$ 

mm (L×A×P) (peça montada na parede) 260 mm × 1.185 mm × 260 mm (L×A×P) (caixa acústica completa)

Peso (aprox.) 1,1 kg (peça montada na

parede)

2,7 kg (caixa acústica

completa)

Central (SS-CT111)

Dimensões (aprox.)  $261 \text{ mm} \times 82 \text{ mm} \times 79 \text{mm}$ 

 $(L \times A \times P)$ 

Peso (aprox.) 0,6 kg

#### Surround

#### DAV-DZ340K/DAV-DZ640K (SS-TS111)

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 164 \text{ mm} \times 88$ 

 $mm (L \times A \times P)$ 

Peso (aprox.) 0,5 kg

# DAV-DZ840K (SS-TS113)

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 595 \text{ mm} \times 79$ 

mm (L×A×P) (peça montada na parede) 260 mm × 1.005 mm × 260

mm (L×A×P) (caixa acústica completa)

Peso (aprox.) 1,1 kg (peça montada na

parede)

2,3 kg (caixa acústica

completa)

#### DAV-DZ940K (SS-TS114)

Dimensões (aprox.)  $108 \text{ mm} \times 595 \text{ mm} \times 79$ 

mm (L×A×P) (peça montada na parede) 260 mm × 1.185 mm × 260 mm (L×A×P) (caixa acústica completa)

Peso (aprox.) 1,1 kg (peça montada na

parede)

2,7 kg (caixa acústica completa)

### Subwoofer (SS-WS111)

Dimensões (aprox.)  $230 \text{ mm} \times 400 \text{ mm} \times 305$ 

 $mm (L \times A \times P)$ 

Peso (aprox.) 6,4 kg

#### Geral

Requisitos de energia

Modelos de Taiwan: 120 V CA, 50/60 Hz Modelos Argentinos: 220 V - 240 V CA,

50/60 Hz

Modelos da América Latina:

110 V - 240 V CA,

50/60 Hz

Modelos da Arábia Saudita:

127 V - 240 V CA,

50/60 Hz

Outros modelos: 220 V - 240 V CA,

50/60 Hz

Consumo de energia Em: 160 W

Modo standby: 0,3 W\*

\* Válido quando o sistema estiver no seguinte estado:

"DEMO" estiver definido para "OFF".

- [CONTROLE PARA HDMI] estiver definido para

[DESAT.].

Dimensões (aprox.)  $430 \text{ mm} \times 55 \text{ mm} \times 350$ 

mm (L×A×P) incluindo as

peças de projeção

Peso (aprox.) 3,5 kg

## Formato de arquivo suportado

## MP3 (MPEG 1 Áudio de 3 camadas)

Extensão de arquivo: mp3

Taxa de bits: 32 kbps - 320 kbps Frequências de amostra: 32/44,1/48 kHz

#### WMA (Somente para dispositivos USB)

Extensão de arquivo: wma

Taxa de bits: 48 kbps - 192 kbps

Frequências de amostra: 44,1 kHz

### AAC (Somente para dispositivos USB)

Extensão de arquivo: m4a

Taxa de bits: 48 kbps - 320 kbps

Frequências de amostra: 44,1 kHz

#### Xvid

Extensão de arquivo: avi

Codec de vídeo: Xvid vídeo

Taxa de bits: 4,854 Mbps (MÁX)

Taxa de resolução/quadros:

 $720 \times 480 \ 30 \ \text{fps}$  $720 \times 576 \ 25 \ \text{fps}$ 

Codec de áudio: MP3

#### MPEG4

Formato de arquivo: MP4 Formato de arquivo

Extensão de arquivo: mp4/m4v

Codec de vídeo: MPEG4 Perfil simples

(AVC não compatível.)

 Taxa de bits:
 4 Mbps

 Taxa de quadro:
 30 fps

 Resolução:
 720 × 576

Codec de áudio: AAC-LC (HE-AAC não é

compatível.)

DRM: Não compatível

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Consumo de energia no modo standby 0,3 W.
- Mais de 85% de eficiência de energia do bloco amplificador é alcançada com o amplificador digital completo, S-Master.

# Prioridade de reprodução dos tipos de arquivos

A tabela abaixo descreve a prioridade de reprodução dos tipos de arquivos na configuração de [MÍDIA].

Tipo de arquivo no disco ou no dispositivo USB	Configuração de [MÍDIA]				
	[VIDEO]		[MÚSICA/ FOTO]	[FOTO]	[MÚSICA]
	Disco	Dispositivo USB	Disco	Disco/ dispositivo USB	Disco/ dispositivo USB
Somente para arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo
Somente para arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG
Somente para arquivos de áudio	Arquivos MP3	Arquivos de áudio	Arquivos MP3	Arquivos de áudio*	Arquivos de áudio*
Arquivos de vídeo e arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo
Arquivos de áudio e arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos MP3	Arquivos de áudio*	Arquivos de áudio*
Arquivos de áudio e arquivos de imagem JPEG	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slides	Arquivos de áudio	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slides	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de áudio*
Arquivos de vídeo, arquivos de áudio e arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slides	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de áudio*

<sup>\*</sup> Quando usar um disco, você pode reproduzir somente arquivos MP3.

# Lista de códigos de idioma

A ortografia do idioma está de acordo com o padrão ISO 639: 1988 (E/F).

Código do Idioma	Código do Idioma	Código do Idioma	Código do Idioma
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thái
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Òriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 Não
Thomas	. c to malagady	. 200 0,010,111	especificado

# Lista de códigos da área de restrição de reprodução

Código da Área	Código da Área	Código da Área	Código da Área
2109 Alemanha 2044 Argentina 2047 Austrália 2046 Áustria 2057 Bélgica 2070 Brasil 2079 Canadá 2090 Chile 2092 China	2304 Coréia 2115 Dinamarca 2149 Espanha 2424 Filipinas 2165 Finlândia 2174 França 2376 Holanda 2248 Índia 2238 Indonésia	2254 Itália 2276 Japão 2363 Malásia 2362 México 2379 Noruega 2390 Nova Zelândia 2427 Paquistão 2436 Portugal	2184 Reino Unido 2489 Rússia 2501 Singapura 2499 Suécia 2086 Suiça 2528 Tailândia

# Índice

## Α

A/V SYNC 61 ANGLE 41 AUDIO 65 AUDIO (HDMI) 67 AUDIO DRC 68 AUDIO RETURN CHANNEL 67 AUTO.STBY 63

## C

CD Multi-sessão 8
CONFIGURAÇÃO DE
VÍDEO 65
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA 68
CONFIGURAÇÃO HDMI 67
CONFIGURAR 64
CONFIGURAR AUDIO 68
CONTROLE PARA HDMI 67
Controle para HDMI 55
Controle remoto 15
Código de região 8

## D

DEFINIR CANAL 70 CONEXÃO 70 DISTÂNCIA 70 NÍVEL 70 DEMO 63 DIMMER 63 Discos reproduzíveis 6 DUAL MONO 62 DYNAMIC BASS 54

# Ε

EFEITO 45

## F

FM MODE 53 FUNDO 68

# Н

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 67 HORA 41

## ı

Instalação Rápida 33 INTERVALO 46

### Κ

Karaokê 47 Controle de tom 48 ECHO 47 Karaoke Pon 48 Seleção de vocal 48

#### L

LEGENDA 65 Lista de códigos de idioma 85

#### M

MENU 65 Menu de Controle 18 Menu do DVD 42 MÍDIA 39, 46 MODO DE PAUSA 67

## Ν

NIGHT 54 NÍVEL DE PRETO 66 NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT) 66

## 0

OPÇÕES MENU 65

## Ρ

Painel frontal 13
Painel posterior 14
PERSONALIZADO 64
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT) 65
PROTEÇÃO DE TELA 68

#### R

REINICIAR 69
Reprodução aleatória 44
Reprodução programada 43
Reprodução repetida 45
RESOLUÇÃO HDMI 67
RESOLUÇÃO JPEG 67
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO 68
RETOMA VÁRIOS DISCOS
69

### S

SAÍDA 4:3 66
SELEÇÃO DA FAIXA 68
SELEÇÃO IDIOMA 65
SISTEMA DE CORES
(VIDEO CD) 66
SLEEP 61
Som de transmissão multiplex 62
SOUND MODE 54
SUBTITLE 41
SYSTEM MENU 53, 61, 62, 63

## Т

TIPO DE TV 65 TOM DE TESTE 70



http://www.sony.net/

4-262-750-**81**(1)

